







- D** Elektroanlage für Anhängervorrichtung Montage- und Betriebsanleitung, Originalbetriebsanleitung
- CZ** Elektrické zařizení pro tažné zařizení Montážní a provozní návod
- DK** Elsæt til anhængertræk Montage- og driftsvejledning
- E** Instalación eléctrica para el dispositivo de remolque Instrucciones de montaje y de servicio
- F** Installation électrique pour dispositif d'attelage Notice de montage et d'utilisation
- FIN** Vetolaitteen sähköjärjestelmä Asennus- ja käyttöohjeet
- GB** Electrical system for trailer hitch Installation and Operating Instructions
- GR** Ηλεκτρικό σύστημα για διάταξη ρυμούλκησης Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
- H** Elektromos felszerelés a vonószerkezet Beszerelési utasítás
- I** Impianto elettrico per gancio di traino Istruzioni di montaggio e per l'uso
- N** Elektrisk anlegg for tilhengerfeste Monterings- og bruksanvisning
- NL** Elektrische installaties voor aanhanger Montage- en gebruikshandleiding
- PL** Instalacja elektryczna do haka holowniczego Instrukcja montażu i eksploatacji
- RUS** Электрооборудование для фаркопа Инструкция по монтажу и эксплуатации
- S** Elsystem för dragkrok Monterings- och bruksanvisning

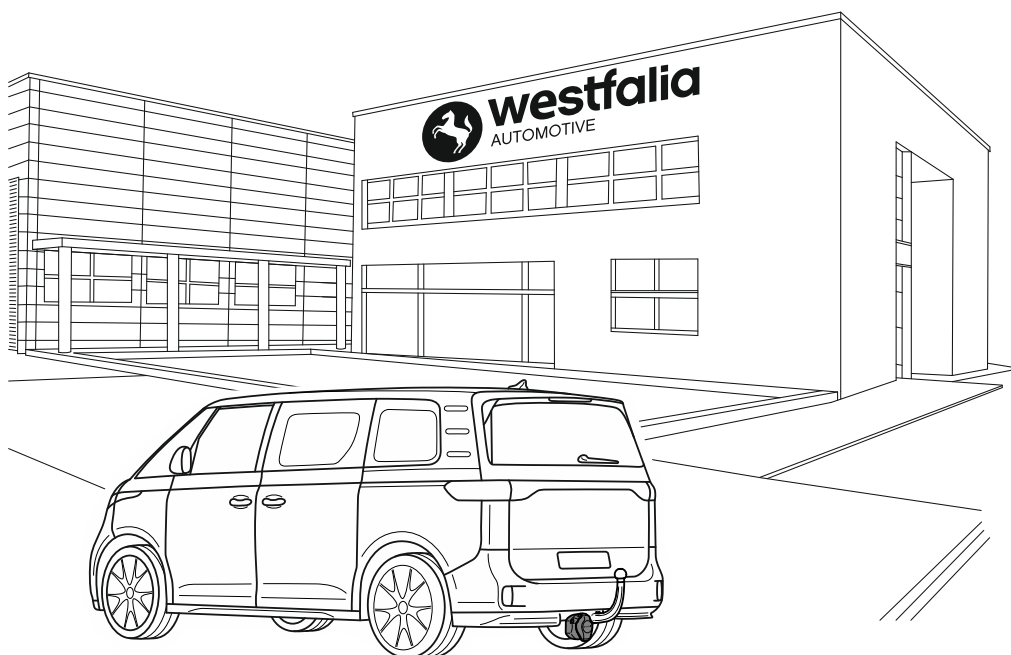


322 134 300 113

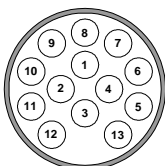

VW ID Buzz (EBB, EBA), 04/2022 – 08/2023

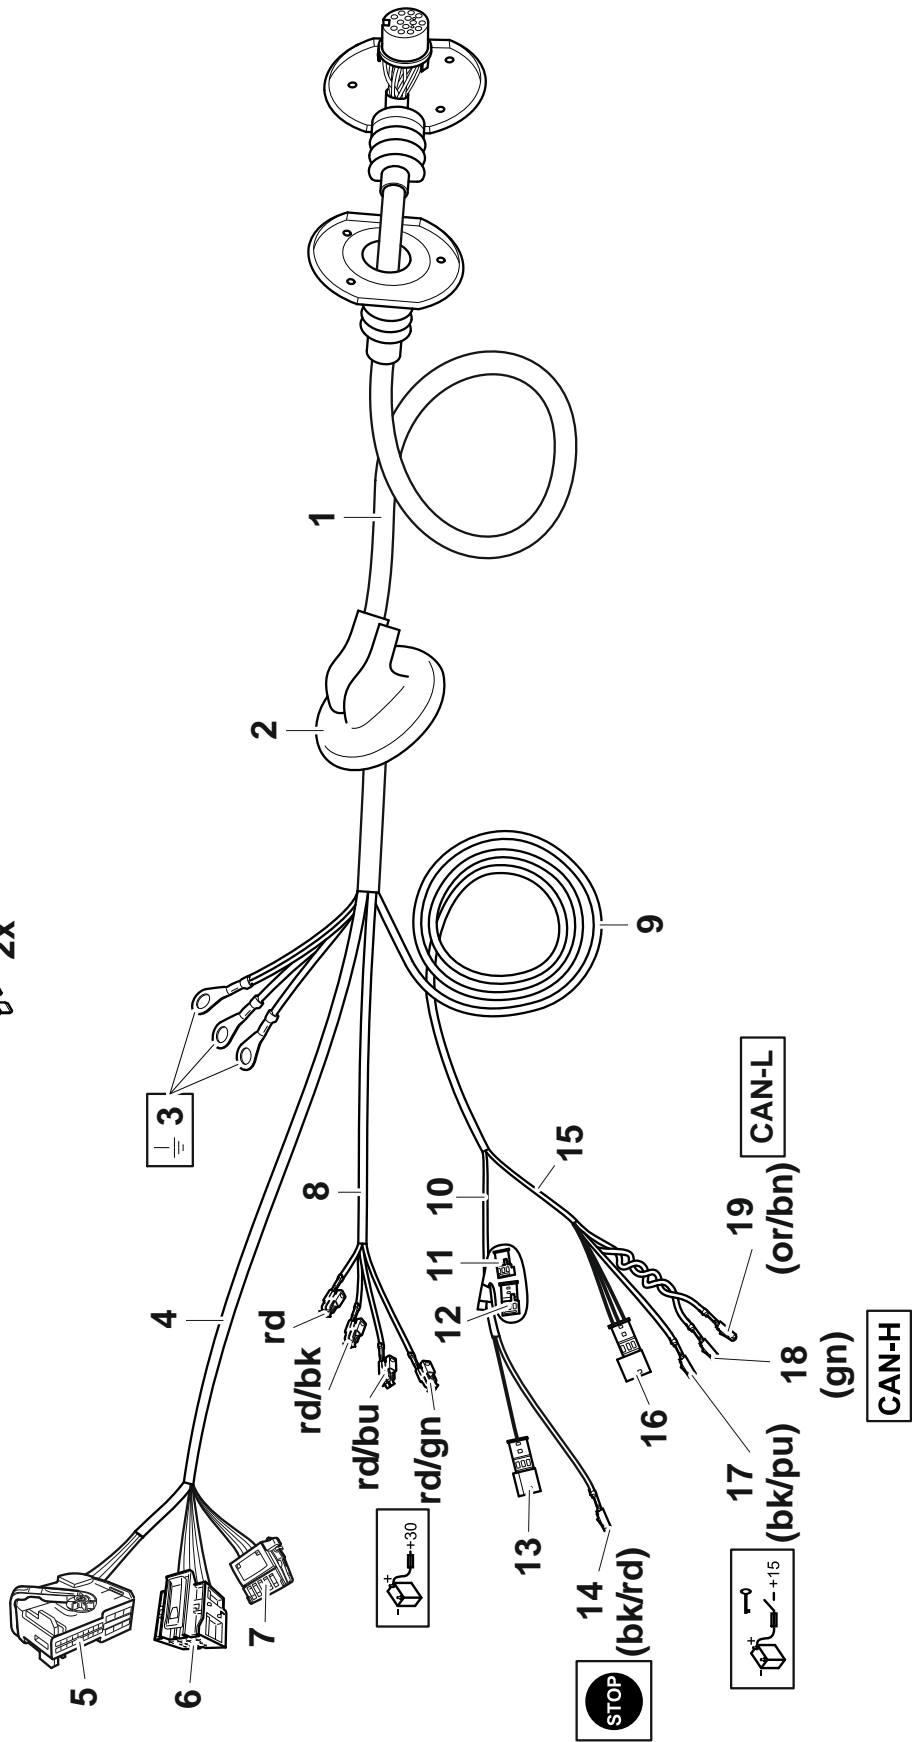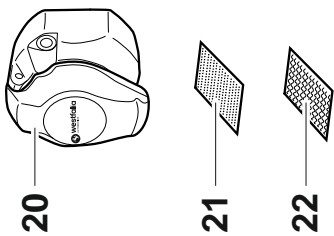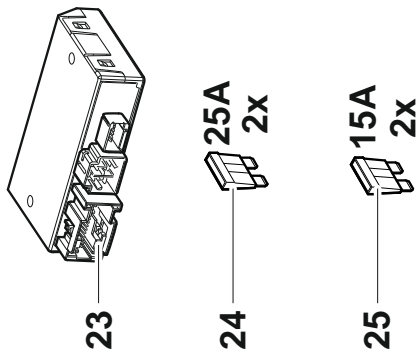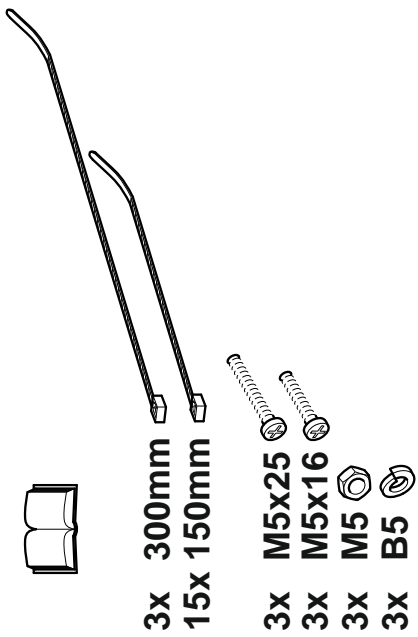

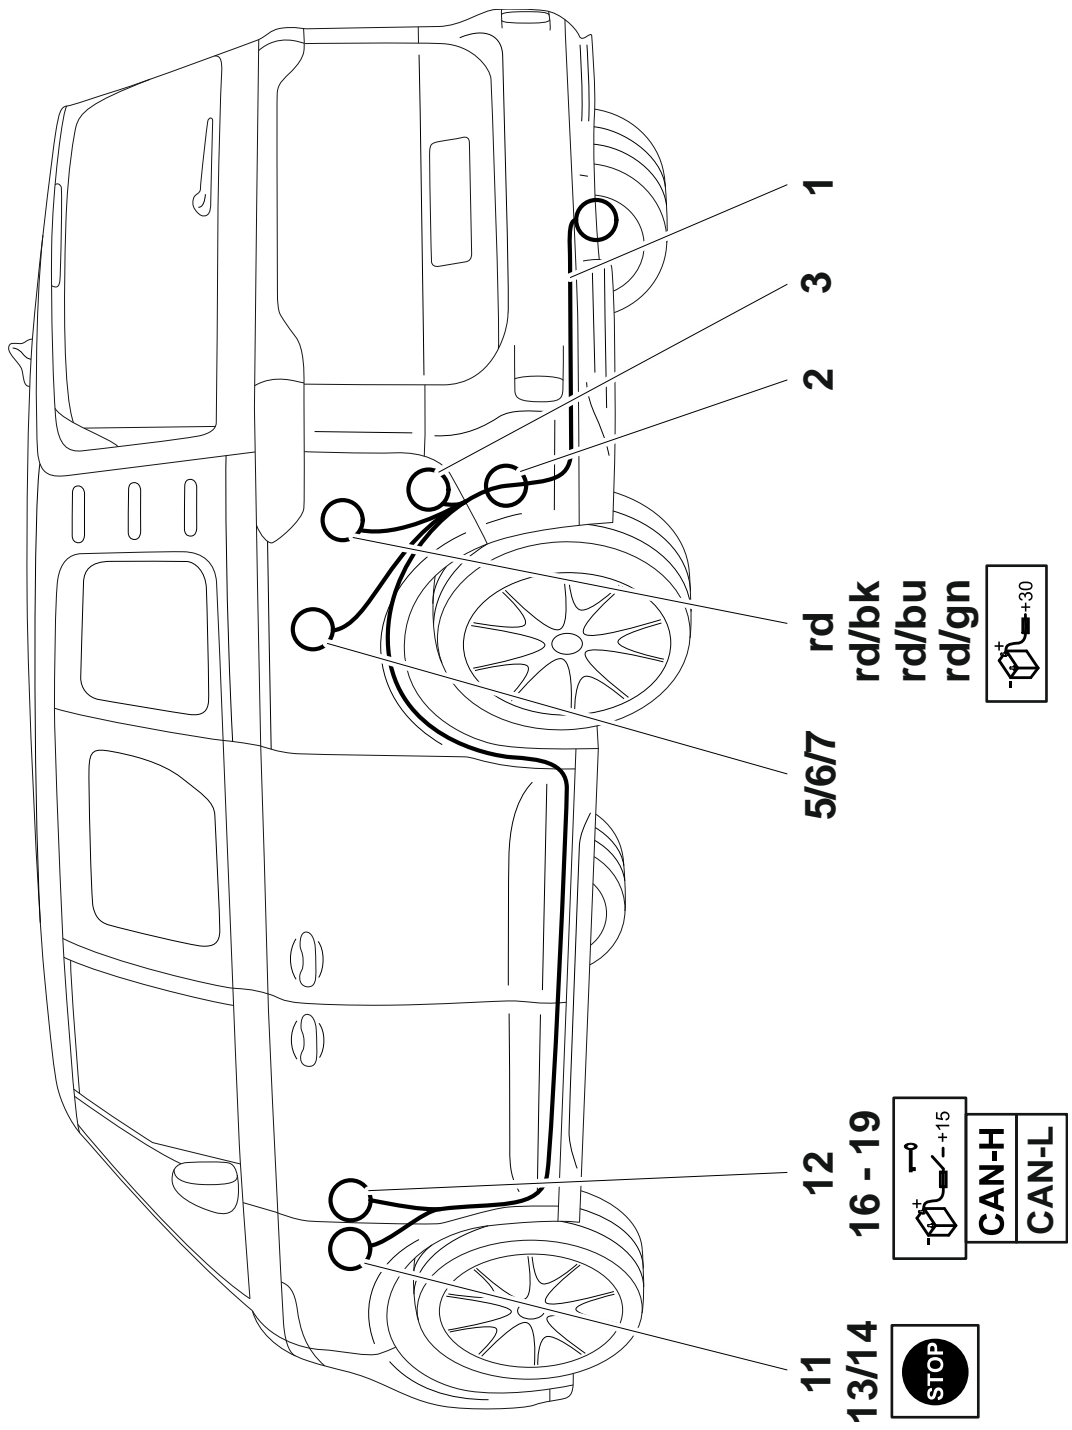

D Steckdosenbelegung

E Esquema de tomas de enchufe

GB Pin assignment

I Schema dei collegamenti della presa

PL Rozkład pinów

CZ Obsazení zásuvky

F Affectation des prises électriques

GR Αντιστοιχία πρίζας

N Kontaktskjema

RUS Разводка розеток


DK Koblingskema

FIN Pistorasian navat

HU Csatlakozódugó leosztása

NL Contactdoosbezetting





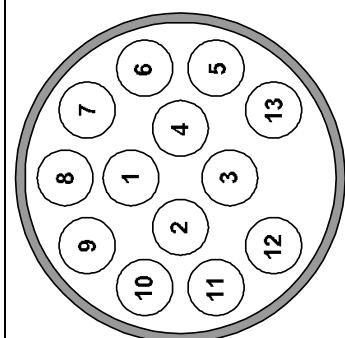




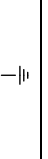


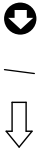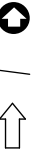

S Stickdosschema
















ISO 11446

| | | D | CZ | DK | E | F | FIN | GB | GR | HU | I | N | NL | PL | RUS | S |
|--|-------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| | 1 (L) | schwarz/ weiß | černobílá | sort/hvid | negro/ blanco | noir/ blanc | musta/va ikoinen | black/ white | μαύρο/ λευκό | fekete/fe hér | nero/ bianco | svart/ hvit | zwart/ wit | czarno/ biały | черный/ белый | svart/ vit |
| | 2 (54g) | grau/ blau | šedo /modrý | grå/blå | gris /azul | gris / bleu | harmaa /sininen | grey /blue | γκρι /μπλε | szürke /kék | grigio /blu | grå /blå | grijs /blauw | szaro /niebieski | серый /голубой | grå /blå |
| | 3 (31) | braun | hnědá | brun | marrón | marron | ruskea | brown | καφέ | barna | marrone | brun | bruin | brązowo | коричне вый | Brun |
| | 4 (R) | schwarz/ grün | černo zelená | sort/grøn | negro/ verde | noir/vert | musta/vi hreaá | black/ green | μαύρο/ πράσινο | fekete/zó ld | nero/ verde | svart/ grønn | zwart/ groen | czarno/ zielony | черный/ зеленый | svart/ grön |
| | 5 (58R) | grau/rot | šedo červená | grå/rød | gris/rojo | gris/ rouge | harmaa/ punainen | gray/ red | γκρι/ κόκκινο | szürke/pi ros | grigio/ rosso | grå/rød | grijs/ rood | szaro/ czerwony | серый/ красный | grå/ röd |
| | 6 (54) | schwarz/ rot | černo červená | sort/rød | negro/ rojo | noir/ rouge | musta/pu nainen | black/ red | μαύρο/ κόκκινο | fekete/pir os | nero/ rosso | svart/ rød | zwart/ rood | czarno/ czerwony | черный/ красный | svart/ röd |
| | 7 (58L) | grau/ schwarz | šedočern á | grå/sort | gris/ negro | gris/ noir | harmaa/ musta | gray/ black | γκρι/ μαύρο | szürke/fe kete | grigio/ nero | grå/ svart | grijs/ zwart | szaro/ czarny | серый/ ерный | grå/ svart |
| | 8 | schwarz/ blau | Černo/ modrý | Sort/ blå | Negro/ azul | Noir/ bleu | Musta/ sininen | Black/ blue | Μαύρο/ μπλε | Fekete/ kék | Nero/ blu | Svart/ blå | Zwart/ blauw | Czarno/ niebieski | Черный/ голубой | Svart/ blå |
| | 9 (+30) | rot | červená | rød | rojo | rouge | punaine n | red | κόκκινο | piros | rosso | rød | rood | czerwon y | красный | röd |
| | 10 (+15) | gelb | žlutá | gul | amarillo | jaune | keltainen | yellow | κίτρινο | sárga | giallo | gul | geel | żółty | желтый | gul |
| | 11 (31) | braun/ weiß | hnědobíl á | brun/hvid | marrón/ blanco | marron/ blanc | ruskea/v alkoinen | brown/ white | καφέ/ λευκό | barna/fe hér | marrone/ bianco | brun/hvit | bruin/ wit | brązowo/ biały | коричне вый/бел ый | brun/ vit |
| | 12 | | | | | | | | | | | | | | | -- |
| | 13 (31) | braun | hnědá | brun | marrón | marron | ruskea | brown | καφέ | barna | marrone | brun | bruin | brązowo | коричне вый | brun |

| | dark | light | bk | wh | bn | gn | gy | rd | ye | bu | or | pu | pi |
|------------|---------|----------|---------|-----------|------------|---------|--------|----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| D | dunkel | hell | schwarz | weiß | braun | grün | grau | rot | gelb | blau | orange | violett | rosa |
| CZ | tmový | bystrý | černo | bílá | hnědá | zelená | šedo | červená | žlutá | modrý | oranžový | fialový | růžová |
| DK | mørk | lyse | sort | hvid | brun | grøn | grå | rød | gul | blå | orange | violet | rosa |
| E | oscuro | claro | negro | blanco | marrón | verde | gris | rojo | amarillo | azul | anaranja-do | violeta | rosa |
| F | foncé | clair | noir | blanc | marron | vert | gris | rouge | jaune | bleu | orange | violet | rose |
| FIN | tumma | kirkas | musta | valkoinen | ruskea | vihreä | harmaa | punainen | keltainen | sininen | oranssi | violetti | rosa |
| GB | dark | light | black | white | brown | green | grey | red | yellow | blue | orange | purple | pink |
| GR | σκούρο | φωτεινό | μαύρο | λευκό | καφέ | πράσινο | γκρι | κόκκινο | κίτρινο | μπλε | πορτοκαλί | Μωβ | ροζ |
| H | sötét | fényes | fekete | fehér | barna | zöld | szürke | piros | sárga | kék | narancssárga | ibolyakék | rózsaszín |
| I | scuro | luminoso | nero | bianco | marrone | verde | grigio | rosso | giallo | blu | arancione | viola | rosa |
| N | mørk | lyse | svart | hvit | brun | grønn | grå | rød | gul | blå | oransje | fiolett | rosa |
| NL | donkere | heldere | zwart | wit | bruin | groen | grijs | rood | geel | blauw | oranje | violet | rosé |
| PL | ciemny | jasno | czarno | biały | brązowo | zielony | szato | czerny | żółty | niebieski | pomarańczowe | fioletowe | różowa |
| RUS | темно | светло | черный | белый | коричневый | зеленый | серый | красный | желтый | голубой | оранжевый | пурпурный | розовый |
| S | mörk | ljus | svart | vit | brun | grön | grå | röd | gul | blå | orange | violett | rosa |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| D | Blinker links | Blinker rechts | Schalter Nebelschlußleuchte | Nebelschlußleuchte abgeschaltet | Standlicht Links und Rechts | Stoplicht | Rückfahr-scheinwerfer | Ladeleitung eingeschalteter Zündung | Dauerplus Leitung | Masse-anschluß | Anhänger | Schalter im Fahrzeug | Fahrzeug-leuchten hinten | Achtung! Hohe Temperatur | Steuergerät Anhängerrichtung |
| E | Indicador de dirección izquierda | Indicador de dirección derecha | Interruptor Luz trasera antiniebla | Luz trasera antiniebla apagada | Luz de posición izquierda y derecha | Luz de freno | Faro de marcha atrás | Cable de carga (activo con encendido conectado) | Cable de positivo continuo | Conexión a masa | Remolque | Interruptor en el vehículo | Luces de vehículo atrás | ¡Atención! Alta temperatura | Equipo de control Dispositivo de remolque |
| F | Clignotant Gauche | Clignotant droit | Interrupteur r Feu arrière de brouillard | Arrière Feu arrière de brouillard | Feux de position Gauche et droit | Feu de stop | Phare de recul | Câble de charge (actif à l'allumage connecté) | Câble positif permanent | Connexion de masse | Remorque | Interrupteur dans le véhicule | Feux arrière véhicule | Attention! Température élevée! | Boîtier électronique Dispositif de remorque |
| FIN | Vilkku vasemmalle | Vilkku oikealle | Kytkin sumuvalo | Sumuvalo pois päältä | Seisontavalo vasen ja oikea | Jarruvalo | Peruutusvalo | Latausjohto (aktiivinen sytytyksen ollessa päällä) | Jatkuva plus-johto | Maadoitusliitäntä | Perävaunu | Kytkin ajoneuvossa | Ajoneuvovalot, taka | Huomio! Korkea lämpötila | Perävaunun ohjauslaitte |
| GB | left-hand indicator | right-hand indicator | rear fog lamp switch | rear fog lamp switched off | parking light left and right | brake lights | reversing lights | charging cable (active with ignition switched on) | permanent positive cable | ground connection | trailer | switch in vehicle | rear vehicle lights | Warning! high temperature | control module trailer tow-bar |
| GR | Φακός αριστερά | Φακός δεξιά | Διακόπτης πίσω φώτος ομίχλης | Διακόπτης πίσω φώτος ομίχλης απενεργ. | Φωτα θεσης οπισθοφωτ ξά | Φως στοπ | Προβολέας οπισθεν | Αγωγός φόρτισης (ενεργός με ανάφωτη) | Αγωγός συνεχούς θετικού | Σύνδεση γειώσης | Ρυμουλκού μπου | Διακόπτης στο όχημα | Πλαφ φωτα οχηματος | Προσοχή! Υψηλή θερμοκρασία | Μονάδα ελεγχου διεκτρικής ρυμουλκησης |
| HU | villogó balra | villogó jobbra | hátsó ködlámpa kapcsoló | hátsó ködlámpa kikapcsolva | álóhelyzeté ny baloldali és jobboldali | Féklámpa | tolató fényoszó | töltővezeték (a gyújtás bekapcsolás állapotában aktív) | állandó pozitív vezeték | test-csatlakozó | utántoló | kapcsoló a járműben | jármű hátsó világítások | Figyelem! Magas hőmérséklet | vontató eszköz vezérlő készülék |
| I | Lampeggiat ore di sinistra | Lampeggiat ore di destra | Interruttore fari fendinebbia | Fari fendinebbia spenti | Luce di posizione di sinistra e di destra | Luce dello stop | Proiettore retromarcia | Cavo di carico (attivo ad accensione attivata) | Linea maggiore durata | Collegamen to massa | Rimorchio | Interruttore sul veicolo | Luci veicolo posteriori | Attenzione! Temperatura elevata | Quadro dei comandi unità rimorchio |
| N | Blinklys venstre | Blinklys høyre | Bryter tåkebaklys | Tåkebaklys slått av | Parkeringslys venstre og høyre | Stopplys | Ryggelys | Ladekabel (aktiv når tenningen er slått på) | Permanent positiv ledning | Jordtilkobling | Tilhenger | Bryter i kjøretøyet | Kjøretøyllys bak | Obs! Høy temperatur | Styreanhet tilhengermek anisme |
| NL | Richtingsaanwijzer links | Richtingsaanwijzer rechts | Schakelaar achtermistlicht | Achtermistlicht uit | Standlicht links en rechts | Stoplicht | Achteruitrijlicht | Laadkabel (actief bij ingeschakelde accensieontsteking) | Kabel permanent positief | Massa-aansluiting | Aanhangwagen | Schakelaar in het voertuig | Voertuig-lichten achteraan | Opgelet! Hoge temperatuur | Regelaar trekhaak-installatie |
| PL | Kierunkows. lewy | Kierunkows. prawy | Przełącznik tylnego światła przeciwmgi. | Tylnie światło przeciwmgi. wyłączone | Światło postojowe lewe i prawe | Światło stop | Światła cofania | Przew. ład. (aktywny przy włączonym zapłonie) | Przewód stały plus | Przyłącze masy | Przyczepa | Przełącznik w pojeździe | Światła pojazdu z tyłu | Uwaga! Wysoka temperatura | Urządzenie sterujące urządzeniem holowniczym |
| RUS | Световой сигнал поворота налево | Световой сигнал поворота направо | Выключатель заднего противотуманного фонаря | Задний противотуманный фонарь выключен | Стояночный свет слева и справа | Стоп-сигнал | Фары заднего хода | Провод цепи заряда (активен при включенном зажигании) | Постоянно положительный кабель | Замыкание на массу | Прицеп | Выключатель в автомобиле | Задние фары | Внимание! Высокая температура | Блок управления прицепа устройства |
| S | Blinkers vänster | Blinkers höger | Brytare dimbak-ljus | Dimbak-ljus släckt | Parkeringsljus vänster och höger | Bromsljus | Bakstrålkastare | Laddningsledning (aktiv vid tillägen tändning) | Permanent plus-ledning | Jordanslutning | Släpvcagn | Brytare i fordonet | Fordonslamp or bak | Observera! Hög temperatur | Strydon släpvcagns ordning |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|---|----------|-------------------------------|------------|------------------------------|-----------|--|-----------|-------------------------------------|-----------|--|----------|-------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|---|-----------|---|------------|------------------------------|----------|
|  | D | keine Feuchtigkeit | LED Prüflampe | Rechtslenker | keine Feuchtigkeit | D | Pas humidité | F | ei kosteutta | FIN | no lubrication | GB | όχι υγρασία | GR | nedvességet ne | HU | assenza di umidità | I | ingen fuktighet | N | Geen vocht | NL | Brak wilgoci | PL | Нет жидкости | RUS | ingen fukt | S |
|  | E | No hay humedad | Lámpara de prueba de LED | con dirección a la derecha | No hay humedad | E | Lampe de contrôle à diode | F | LED tarkastuslamppu | FIN | right-hand drive vehicle | GB | Λυχνία ελέγχου LED | GR | LED ellenőrző lámpa | HU | Luce di verifica LED | I | LED testlampe | N | LED controle-lampje | NL | Lampka kontrolna LED | PL | Светодиодная контрольная лампа | RUS | LED kontrolllampa | S |
|  | DK | Ingen fugtighed | Hejrestyret | con dirección a la izquierda | Ingen fugtighed | DK | Direction à droite | F | Ohjaus oikealla puolella | FIN | left-hand drive vehicle | GB | Δεξιόημιόριο | GR | jobb kormány | HU | Guida a destra | I | Ratt på høyre side | N | Stuur rechts | NL | Kierownica z prawej strony | PL | Автомобиль с правосторонним расположением рулевого управления | RUS | Högerstyrt fordon | S |
|  | CZ | Žádná vlhkost | Pravostřanné řízení | con dirección a la izquierda | Žádná vlhkost | CZ | Direction à gauche | F | Ohjaus vasemmalla puolella | FIN | with parking aid | GB | Αριστερόημιόριο | GR | balkormány | HU | Guida a sinistra | I | Ratt på venstre side | N | Stuur links | NL | Kierownica z lewej strony | PL | Автомобиль с левосторонним расположением рулевого управления | RUS | Vänsterstyrt fordon | S |
|  | D | mit Einparkhilfe | Med parkeringshjelp | con asistencia de estacionamiento | mit Einparkhilfe | D | Avec aide au stationnement | F | Pysäköintiapu | FIN | without parking aid | GB | Με σύστημα παρακαρπίασης | GR | beparkolási támogatással | HU | con ausilio al parcheggio | I | med parkeringsassistent | N | Met parkeer-sensor | NL | z asystentem parkowania | PL | С парковочным радаром | RUS | med parkeringshjelp | S |
|  | E | sin asistencia de estacionamiento | Uden parkeringshjelp | con asistencia de estacionamiento | sin asistencia de estacionamiento | E | Sans aide au stationnement | F | Ei pysäköintiapua | FIN | data bus cable (CAN) | GB | Χωρίς σύστημα παρακαρπίασης | GR | beparkolási támogatás nélkül | HU | senza ausilio al parcheggio | I | uten parkeringsassistent | N | Zonder parkeer-sensor | NL | bez asystenta parkowania | PL | Без парковочного радара | RUS | utan parkeringshjelp | S |
| CAN-bus  | D | Datenbusleitung (CAN) | Databusledning (CAN) | Cable de bus de données (CAN) | Cable de bus de données (CAN) | D | Câble de bus de données (CAN) | F | Tietoväylä (CAN) | FIN | CAN high signal | GB | Αγώγιμος διαύλου δεδομένων (CAN) | GR | adatabusz vezetékek (CAN) | HU | Linea bus di dati (CAN) | I | Databusledning (CAN) | N | Gegevensbuslijn (CAN) | NL | Przewód magistrali danych (CAN) | PL | Однопроводная шина данных (CAN) | RUS | Databusledning (CAN) | S |
| CAN-H  | E | Señal CAN High | Señal CAN High | Señal CAN High | Señal CAN High | E | Signal CAN haut | F | CAN - signaali korkealla | FIN | CAN low signal | GB | Σήμα CAN High | GR | CAN High jel | HU | Segnale CAN High | I | CAN High-signal | N | CAN High Signal | NL | CAN High Signal | PL | Сигнал CAN High | RUS | CAN High Signal | S |
| CAN-L  | E | Señal CAN Low | Señal CAN Low | Señal CAN Low | Señal CAN Low | E | Signal CAN faible | F | CAN - signaali matalalla | FIN | drill and seal bodywork hole | GB | Σήμα CAN Low | GR | CAN Low jel | HU | Segnale CAN Low | I | CAN Low-signal | N | CAN Low Signal | NL | CAN Low Signal | PL | Сигнал CAN Low | RUS | CAN Low Signal | S |
|  | D | Karosseriebohren und versiegeln | Bor og forsegl hulversigelning | Tener en cuenta co-digo radio | Perforar agujero de carrocería y sellarlo | D | Perçage et masticage des trous de carrosserie | F | Kori, poraa reikä ja tivistää | FIN | adhesive tape | GB | Διτρυφή και σφράγιση οπής στο αυτοκίνητο | GR | lyuk fúrás a karosszeriár a eszárás | HU | Trapanare e sigillare i fori carrozzeria | I | Bore og forsegle hull i karosseriet | N | Carosserie-gat boren en verzegelen | NL | Wykonać otwór w karoserii i zabezpiecz. | PL | Просверлит ь и запечатать отверстие в кузове | RUS | Borra och forsegle karosshål | S |
|  | E | Cinta adhesiva | Tape | Tener en cuenta co-digo radio | Perforar agujero de carrocería y sellarlo | E | Ruban adhésif | F | Liimanauha | FIN | observe radio coding | GB | Κολλητική ταινία | GR | ragasztószalag | HU | Nastro adesivo | I | Limbånd | N | Kleefband | NL | Tasma klejaca | PL | Клейкая лента | RUS | Tejp | S |
|  | D | Radio Codierung beachten | Bemærk radio kodning | Atención! Acido | Tener en cuenta co-digo radio | D | Attention à la codification radio | F | Huomaa radio-koodeaus | FIN | Warning! acid | GB | Προσοχή στην συμπαικτική κωδικοποίηση | GR | a rádió kódolására figyelni | HU | Rispettare codifica radio | I | Vær opmærksom på radio-kodning | N | Radio-codering in acht nemen | NL | Uwzględnic kodowanie radia | PL | Учитывать кодировку радио | RUS | Observera radiokodning | S |
|  | D | Achtung! Säure | OBS! Syre | Atención! Acido | Atención! Acido | D | Attention! Acide | F | Huomio! Happoa | FIN | Warning! acid | GB | Προσοχή! Οξύ | GR | Figyelem! Sav | HU | Attenzione! Acido | I | Obs! Syre | N | Opgelet! Zuren | NL | Uwaga! kwas | PL | Внимание! Кислота | RUS | Observera Syra | S |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|------------|---|-----------|--|-----------|--|----------|---|----------|--|-----------|--|-----------|---|-----------|---|------------|--|----------|--|----------|---|-----------|--|-----------|--|----------|---|--|
| | S | Cigarettanda re, 12 V uttag | RUS | Прикуриватель, 12 В розетка | PL | Zapalniczka, gniazdko 12V | NL | Sigarettenaansteker, 12V stopcontact | N | Sigarettenne r, 12 V stikkontakt | I | Accendisigari, presa da 12 V | HU | szivargyújtó, 12V-os dugalj | GR | Αναφωτεωστής 12V | GB | cigarette lighter, 12V socket | FIN | Savukkeensytytin, 12V-pistoke | F | Prise allume-cigare, 12V | E | Encendedor de cigarrillos, enchufe de 12V | DK | Cigaret tænder, 12V stikkåse | CZ | Zapalovač, 12V zásuvka | D | Zigarettenanzünder, 12V Steckdose | |
| | | Fordon test/programeringsdon | | Устройство тестирования / программирования автомобиля | | Test pojazdu/urządzenia program. | | Voertuig-/programmeringsapparaat | | Кіпретэй тэст/праграмавання мэрынага апарата | | Dispositivo di test/programmazione veicolo | | járműteszt/programozó készülék | | Συσκευή δοκιμής/πρωτοτύπου οχήματος | | vehicle testing/programming equipment | | Aloneuvo-testi/ohjelmointilaitte | | Appareil de programmation auto/contrôle du véhicule | | Aparato de prueba/programación de vehículo | | Көретей тэст/праграмавання апарата | | Test vozidla / programova cí zařizení | | Fahrzeug Kabeifarbe grammiergerät | |
| | | Funktion Kabeifarbe ausmessen/vergleichen | | Измерить / сравнить функцию окраски кабеля | | Funkcja pomiaru/porównania kolorów kabli | | Functie kabelkleur uitmeten / vergelijken | | Måle / sammenligne funksjon kabelfarge | | Misure / confronto funzione colore cavo | | kábelszín mérési / összehasonlítósi funkció | | Λειτουργία μέτρησης/ σύγκρισης χρώματος καλωδίου | | measure / compare function cable colour | | Kaapelivärin toiminto, mittaa ja vertaa | | Mesurer/comparer couleur de câble de fonction. | | Función Medir/comparar color de cable | | Noter atvigende kabelfarve | | Zaznamena t odlišnou barvu kabelu | | abweichende Kabeifarben notieren | |
| | | abweichende Kabeifarben notieren | | Записать отклонение окраски кабеля | | zauważać różniące się kolory | | Afwijkende kabelkleur noteren | | noter avvikende kabelfarge | | Annotare colore cavo divergente | | eltérő kábelszín feljegyzése | | Επισημάνση αποκλίσης χρώματος καλωδίου | | note different cable colours | | Merkitse poikkeava kaapeliväri muistiin | | Noter différence de couleur câble | | Anotar color de cable diferente | | Noter atvigende kabelfarve | | Zaznamena t odlišnou barvu kabelu | | abweichende Kabeifarben notieren | |
| | | Funktion Chipcard 10m vom Fahrzeug entfernen! | | Trädlös nyckel/aviågsna chipcard 10 m från fordonet | | Klucz zdalny/karta chipowa odległość pojazdu maks. 10 m! | | Draadloze sleutel / Chipcard 10m van het voertuig verwijderen! | | Radio-nøkkel / Chipcard 10 m unna kjøretøyet! | | Allontanare a 10 m dal veicolo la chiave con telecomando o la scheda chip! | | A rádiófrekvenciás chipcard 10 méter távolságra a járműtől eltávolítani! | | Απομακρύνετε το κλειδί χιπ από το όχημα 10m από το όχημα! | | remove remote key / chipcard to 10m away from the vehicle | | Vie radioaivan / sirukortti 10 m päään aloneuvosta | | Eloigner de 10 m du véhicule la clé de radiocommande | | Alejar llave inalámbrica / Chipcard 10m del vehículo! | | Trädlös nøgle / chipcard 10 m væk fra køretøjet! | | Vzdálit se s dálkovým ovládním nebo čipovou kartou 10 m od vozidla | | Funktion Chipcard 10m vom Fahrzeug entfernen! | |
| | | Taster im Fahrzeug vorhanden ja / nein | | Knapp finns i fordonet Ja/Nej | | Przyścis dostępny w pojeździe tak / nie | | Knop in het voertuig aanwezig ja / neen | | Knapp finnes i kjøretøyet ja / nei | | Tasto presente nel veicolo sì / no | | Nyomógomb a járműben igen/nem | | Υπάρχει πλήκτρο στο όχημα ναι/όχι | | switch available in vehicle yes / no | | Painike aloneuvossa kyllä/ei | | Touche dans le véhicule oui / non | | Existe pulsador en el vehículo si / no | | Finder der en knapp i køretøjet ja / nej | | Tlačítko je/není k dispozici ve vozidle | | Taster im Fahrzeug vorhanden ja / nein | |
| | | verbinden | | Ανσλут | | połączyć | | Verbinden | | koble til | | collegare | | összekapcsolás | | Σύνδεση | | connect | | yhdistää | | connecter | | unir | | tilslut | | Spojit | | verbinden | |
| | | trennen | | Frånskilt | | rozłączyć | | Onderbreken | | koble fra | | scollegare | | szétválasztás | | Αποσύνδεση | | disconnect | | erota | | séparer | | separar | | adskilt | | Rozpojit | | trennen | |
| | | Signalgeber | | Signalgivare | | Nadajnik sygnału | | Signaalgever | | Signalgiver | | Indicatore di segnale | | jeladó | | Κοδικόσημα της σήμανσης | | signal transmitter | | Merkintö-laitte | | Avertisseur | | Emisor de señales | | Signalgiver | | Upozornění | | Signalgeber | |
| | | beachten / erkennen | | Observera / identifiera | | uwzględnić / rozpoznać | | Opmerken / herkennen | | overhold / registrer | | rispettare / riconoscere | | figyelembe venni / felismerni | | Προσοχή / αναγνώριση | | observe / recognize | | huomaa / tunnista | | observer / identifier | | observar / reconocer | | bemærk / registrere | | Prohédnout /zhodnotit | | beachten / erkennen | |
| | | Signal släpvagn identifierad | | Сигнал прицепа распознан | | Sygnal przyczeprzpoznany | | Signaal aanhangwagen herkend | | Signal tilhenger registrert | | Segnale rimorchio riconosciuto | | Utárató jel felismerve | | Αναγνώριση σήματος ρυμουγκου έμου | | trailer signal recognized | | Perävaunun signaali tunnistettu | | Signal remorque identifié | | Señal remolque detectada | | Signal anhänger erkannt | | Rozpoznání signálu přívěsu | | Signal släpvagn identifierad | |

D

Nationale Richtlinien über die Anbauabnahmen sind zu beachten.

Jegliche Änderungen bzw. Umbauten an der Elektroanlage sind verboten. Sie führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Vor Arbeitsbeginn die Einbauanleitung lesen.

Wichtig: Prüfen Sie den Inhalt des Sets, bevor Sie mit der Installation beginnen und melden Sie gegebenenfalls Abweichungen. Beginnen Sie erst mit der Installation, wenn Sie über ein vollständiges Set verfügen.

Die Elektroanlage für Anhängervorrichtung darf nur von Fachunternehmen montiert werden. Bei falscher Montage besteht schwere Unfallgefahr!

Westfalia-Automotive haftet nicht für Personen- oder Sachschäden beziehungsweise Verluste, die durch die Installation oder eine fehlerhafte Montage oder Nutzung des Produkts verursacht werden.

Arbeiten an Airbags dürfen nur von entsprechend geschultem Personal durchgeführt werden.

Achtung – vor Arbeitsbeginn den Fehlerspeicher auslesen, ggf. Ruhestrom-Erhaltungsgerät verwenden, ansonsten können elektronisch gespeicherten Daten verloren gehen. Batterie abklemmen, um Beschädigungen der KFZ- Elektronik zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis: Das Anhängermodul ist diagnosefähig. Wenn die Diagnoseprozesse des Herstellers oder softwareunterstützte Testmechanismen Fehlerberichte erzeugen, die direkt oder indirekt mit dem Betrieb des Anhängers in Zusammenhang stehen, muss das Anhängermodul vom Leitungsstrang des Anhänger Leitungssatzes getrennt werden und ein neuer Diagnoseprozess gestartet werden.

Für technische Änderungen, Software updates, die nach Erst- Inbetriebnahme z.B. durch den Fahrzeughersteller durchgeführt werden und zu Fehlfunktionen bei Anhängerbetrieb führen, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Leitungen dürfen weder eingeklemmt noch beschädigt sein. Alle Dichtungselemente ordnungsgemäß anbringen.

Bei Anhängerbetrieb wird die Nebelschlussleuchte des Zugfahrzeugs abgeschaltet.

Ein Steckdosenadapter darf nur im Anhängerbetrieb genutzt werden.

- Der Ausfall der Anhängerblinkleuchten wird durch die Erhöhung der Blinkfrequenz im Cockpit angezeigt.
- Durch eine zusätzliche Kontrollleuchte im Cockpit wird die Blinkfunktion am Anhänger angezeigt, ggf. Codierung erforderlich
- Der Ausfall der Anhängerblinkleuchten wird durch eine Krontrolleuchte (einen Signalgeber) im Cockpit angezeigt, ggf. Codierung erforderlich.

Die Prüfung der Anhängerfunktionen mit einem Anhänger oder einem Prüfgerät mit Belastungswiderständen durchführen.

Achtung! Es ist sicherzustellen das alle Anforderungen des Fahrzeughersteller zu Änderungen und Nachrüstungen am Fahrzeug und/oder Kühlsystem für den Betrieb mit Anhänger durchgeführt wurden.

Der deutsche Text dieser Anleitung ist bindend.

Änderungen vorbehalten.

CZ

Je nutné dodržovat místní směrnice o demontáži nástaveb.

Veškeré změny příp. přestavby elektrického zařízení jsou zakázány. Mají za následek zánik platnosti povolení k provozu.

Před zahájením práce si prostudujte návod k montáži.

Důležité: Před montáží zkontrolujte obsah soupravy a nahláste případné odlišnosti. S montáží začněte pouze v případě, že máte k dispozici kompletní soupravu.

Elektrické zařízení pro tažné zařízení smí montovat pouze odborné podniky. Při chybné montáži hrozí vážné nebezpečí nehody! Společnost Westfalia-Automotive není zodpovědná za případná zranění, škody na majetku nebo ztráty na zisku, které mohou být způsobeny chybnou montáží nebo nesprávném používáním výrobku.

Práce na airbagů by měl provádět pouze řádně vyškolení pracovníci.

Pozor – před zahájením práce načtěte paměť chyb, popř. použijte zařízení pro udržení klidového proudu, jinak můžete ztratit elektronicky uložená data. Odpojte akumulátorovou baterii, aby nedošlo k poškození elektronické soustavy vozidla.

Důležitá poznámka: Na jednotce přívěsu je možné provádět diagnostiku. Pokud diagnostika výrobce nebo softwarové testy vykazují chybové hlášky, které přímo či nepřímo souvisí s provozem přívěsu, je nutné odpojit kabely jednotky přívěsu ze zásuvky a spustit novou diagnostiku.

Neneseme žádnou zodpovědnost za technické změny a aktualizace softwaru provedené po prvním uvedení do provozu (např. výrobcem vozidla), které mohou způsobit nesprávnou funkci přívěsu.

Vodiče nesmí být sevřené ani poškozené. Všechny těsnicí prvky náležitě namontujte.

Při provozu s tažným zařízením se vypne koncové světlo do mlhy na tažném vozidle.

Adaptér zásuvky se smí používat jen při provozu s přívěsem.

- Výpadek směrových světel přívěsu je indikován ve vozidle zvýšenou frekvencí blikání.
- Přídavnou kontrolkou ve vozidle je indikována funkce blikání přívěsu, příp. je nutné kódování.
- Výpadek směrových světel přívěsu je indikován ve vozidle kontrolkou (signalizačním zařízením), příp. je nutné kódování.

Kontrolu funkcí přívěsu provádějte pomocí přívěsu nebo vhodného kontrolního přístroje se zatěžovacími odpory.

Pozor! Ujistěte se, zda jsou splněny všechny podmínky provozu přívěsu stanovené výrobcem vozidla a zda byly provedeny všechny úpravy a dodatečné vybavení vozidla či chladicího systému.

Německý text tohoto návodu je závazný.

Změny vyhrazeny.

De nationale direktiver for montering af tilbehør skal overholdes.

Enhver ændring eller ombygning på el-anlægget er forbudt. Dette medfører, at typegodkendelsen ikke er gældende. Læs monteringsvejledningen inden påbegyndelse af arbejdet.

Vigtigt: Kontrollér sættets indhold inden du begynder med installationen og meddel i givet fald afvigelser. Begynd først installationen, når du har et komplet sæt.

Elsættet til anhængertrækket må kun monteres af kvalificeret personel. Ved forkert montering er der fare for alvorlige fejlfunktioner!

Westfalia-Automotive overtaget ikke ansvaret for person- eller tingskader henholdsvis for tab, der er forårsaget af en forkert installation, montage eller anvendelse af produktet.

Arbejdet med airbags bør kun udføres af dertil uddannet personale.

Bemærk – udlæs fejlloggen inden påbegyndelse af arbejdet, anvend evt. apparat til opretholdelse af hvilestrøm, ellers kan elektronisk lagrede data gå tabt. Frakobl batteriet for at undgå beskadigelse af personbilens elektronik.

Vigtig information: Anhængermodul er diagnosekompatibelt. Hvis producentens diagnoseprocesser eller softwareunderstøttede testmekanismer genererer fejlrapporter, som hænger direkte eller indirekte sammen med anhængerens drift, skal anhængermodul adskilles fra kablerne til anhængerbøsningen og der skal startes en ny diagnoseproces.

For tekniske ændringer, software-updates, der gennemføres efter den første ibrugtagning, f.eks. af køretøjsproducenten og som medfører fejlfunktioner i anhængerdriften, kan der ikke overtages noget ansvar.

Ledningerne må ikke hverken blive klemt eller beskadiget. Alle tætningselementerne skal anbringes efter forskrifterne.

Ved brug af anhængerens elstik frakobles trækkøretøjets tågebaglygte.

En stikdåseadapter må udelukkende anvendes ved drift med anhængerens.

- Svigt af anhængerens blinklys vises via en forhøjet blinkfrekvens i instrumentpanelet.
- Blinkefunktionen på anhængerens vises via et yderligere kontrollys i instrumentpanelet, kodning er evt. nødvendig
- Svigt af anhængerblinklysene vises via et kontrollys (en signalgiver) i instrumentpanelet, kodning er evt. nødvendig.

Kontrol af anhængerfunktionerne skal foretages med en anhænger eller et kontrolapparat med belastningsmodstand.

OBS! Kontrollér, at alle køretøjsproducentens krav til ændringer og eftermonteringer på køretøj og/eller kølesystem til brug med anhænger er blevet gennemført.

Den tyske tekst i denne vejledning er bindende.

Ret til ændringer forbeholdes.

Deben respetarse las directivas nacionales referentes a controles de enganches.

Está prohibido modificar o remodelar la instalación eléctrica. La consecuencia sería la invalidación del permiso de circulación.

Antes de iniciar la tarea, lea las instrucciones de montaje.

Importante: Verifique el contenido del juego antes de comenzar con la instalación y notifique las diferencias si las hubiera.

Comience con la instalación recién cuando disponga de un juego completo.

La instalación eléctrica para el dispositivo de remolque sólo debe montarla personal cualificado. ¡En caso de montaje erróneo existe peligro de accidentes graves!

Westfalia-Automotive no asume ninguna responsabilidad por daños personales o materiales, respectivamente pérdidas, que sean causados por la instalación o por un montaje o uso del producto deficientes.

Trabajo sobre las bolsas de aire sólo debe ser realizada por personal debidamente capacitado.

Atención – antes de iniciar la tarea, leer la memoria de fallos, si es necesario utilizar un dispositivo de mantenimiento de corriente de reposo, de lo contrario podría perder los datos memorizados electrónicamente. Desconecte la batería para evitar daños en la instalación eléctrica del vehículo.

Nota importante: El módulo de remolque posee capacidad de diagnóstico. Si los procesos de diagnóstico del fabricante o mecanismos de prueba soportados por software generan informes de falla, que están relacionados directa o indirectamente con la operación del remolque, se debe desconectar el módulo de remolque de los cables que llevan al terminal de enchufe del remolque y se debe iniciar un nuevo proceso de diagnóstico.

No puede asumirse ninguna garantía por modificaciones técnicas o actualizaciones de software que hayan sido realizadas después de la primera puesta en servicio, p. ej. por el fabricante del vehículo, y que causen funcionamientos defectuosos en la operación del remolque.

Se debe evitar dañar o aprisionar los cables. Instalar correctamente todas las juntas.

Al circular con remolque se desconecta la luz antiniebla trasera del vehículo de tiro.

Sólo se puede usar un adaptador de caja de enchufe cuando se circule con remolque.

- Un error de los intermitentes del remolque se indicará aumentando la frecuencia de parpadeo en el cuadro de mando.
- Mediante un chivato luminoso adicional en el cuadro de mandos se señala el funcionamiento de los intermitentes del remolque (puede requerir codificación)
- Un error de los intermitentes del remolque se indicará mediante un chivato luminoso (emisor) en el cuadro de mando (puede requerir codificación).

La comprobación de las funciones del remolque debe efectuarse con un remolque o bien con un equipo de comprobación con resistores reguladores de carga.

¡Atención! Se debe asegurar que se ha cumplido con todos los requerimientos del fabricante del vehículo en lo que respecta a modificaciones y reequipamiento en el vehículo y/o sistema de refrigeración para la operación con remolque.

Es vinculante el texto alemán de estas instrucciones.

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones.

Les dispositions nationales concernant la réception à titre isolé doivent être respectées.

Toute modification ou transformation de l'installation électrique est interdite. Elle entraînerait l'annulation de la réception.

Lire impérativement la notice de montage avant de commencer le travail.

Important : Vérifier le contenu de l'ensemble avant de commencer l'installation et mentionner le cas échéant les anomalies. Ne commencer l'installation que lorsque vous disposez d'un ensemble complet.

Seules des entreprises spécialisées sont autorisées à monter le faisceau électrique du dispositif d'attelage. Un montage incorrect représente un risque élevé d'accident !

Westfalia-Automotive n'est pas tenu responsable des dommages aux personnes ou matériels ou bien de pertes qui seraient causés par l'installation ou un montage défectueux ou une mauvaise utilisation du produit.

Travail sur les airbags ne doivent être effectuées que par du personnel formé.

Attention – Avant de commencer le travail, éliminer l'ensemble des défauts présents dans la mémoire de l'ordinateur de bord ou utiliser un générateur de courant de veille pour éviter que des données enregistrées sur support électroniques ne soient perdues. Débrancher la batterie afin d'éviter tout endommagement de l'installation électronique du véhicule.

Information importante : Le module de remorque peut faire l'objet d'un diagnostic. Si les procédures de diagnostic du fabricant ou les mécanismes de contrôle informatisés produisent des rapports de défauts en rapport direct ou indirect avec l'utilisation de la remorque, le module de remorque doit être séparé des câbles allant à la prise de remorque et une nouvelle procédure de diagnostic doit être lancée.

Aucune garantie ne peut être prise en charge eu égard aux modifications techniques, aux mises à jours de logiciel qui sont effectuées après la première mise en marche, par ex. : par le fabricant du véhicule et qui conduisent à des fonctionnements défectueux de la remorque.

Les fils électriques ne doivent être ni endommagés ni coincés. Mettre en place tous les éléments d'étanchéité conformément à la notice.

Lorsqu'une remorque/caravane est attelée, le fonctionnement du feu de brouillard arrière du véhicule tracteur est interrompu.

Un adaptateur pour prise de courant ne doit être utilisé que si une remorque/caravane est tractée.

- Une panne des clignotants de la remorque/caravane est signalée par l'augmentation de la fréquence de clignotement dans l'habitacle.
- Un voyant supplémentaire situé dans l'habitacle contrôle le bon fonctionnement des clignotants sur la remorque, un codage (valise constructeur) peut être nécessaire.
- Une panne des clignotants de la remorque/caravane est signalée via un voyant (transmetteur de signal) situé dans l'habitacle, un codage (valise constructeur) peut être nécessaire.

Le contrôle des fonctions de l'attelage doit s'effectuer avec une remorque ou avec un appareil de contrôle muni d'ampoules classiques.

Attention ! Il convient de s'assurer que toutes les consignes imposées du fabricant du véhicule ont été respectées concernant les modifications et les équipements ultérieurs réalisés sur le véhicule et/ou le système de refroidissement pour l'utilisation avec la remorque.

Le texte allemand de cette notice fait foi.

Sous réserve de modifications.

Kansallisia suuntaviivoja, mitä tulee asennukseen, on noudatettava.

Kaikki sähköjärjestelmään tehtävät muutokset tai jälkiasennukset ovat kiellettyjä. Nämä johtavat käyttöluvan raukeamiseen.

Lue asennusohjeet ennen työskentelyn aloittamista.

Tärkeää: Tarkasta sarjan sisältö, ennen kuin aloitat asennuksen ja ilmoita mahdollisista poikkeamista. Aloita asennus vasta, kun olet varma, että sarja on täydellinen.

Vetolaitteen sähköjärjestelmän saa asentaa vain alan erikoisliike. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden!

Westfalia-Automotive ei vastaa henkilö- tai esinevahingoista tai muistakaan vahingoista, jotka ovat seurausta tuotteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

Työ turvattuynyt saa suorittaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilöstö.

Huomio: lue vikamuisti ennen työskentelyn aloittamista. Käytä tarvittaessa lepovirran säilymisen varmistavaa laitetta, jotta elektronisesti tallentuneet tiedot eivät katoa muistista. Irrota akun navat, jotta ajoneuvon elektroniikka ei vaurioidu.

Tärkeä ohje: Perävaunumoduuli on diagnoosikykyinen. Jos valmistajan diagnoosiprosessit tai ohjelmistotuetut testimekanismit antavat tulokseksi virheraportteja, jotka ovat suorassa tai epäsuorassa yhteydessä perävaunun käytön kanssa, on perävaunumoduuli erotettava perävaunuliitännän kaapeleista ja uusi diagnoosiprosessi käynnistettävä.

Valmistaja ei vastaa teknisistä muutoksista tai ohjelmistopäivityksistä, jotka toteutetaan ensimmäisen käyttöönoton jälkeen tai ajoneuvon valmistajan toimesta ja joista on seurauksena perävaunun käytön virhetoimintoja.

Johdot eivät saa jäädä puristuksiin eivätkä vaurioitua. Kiinnitä kaikki tiiviste-elementit asianmukaisesti.

Vetoajoneuvon takasumuvalot eivät toimi vetolaitteen käytön aikana.

Pistorasia-adapteria saa käyttää ainoastaan perävaunun yhteydessä.

- Perävaunun suuntavilkkujen toimintahäiriön ilmaisee merkkivalon vilkkumistaajuuden kasvu ohjaamossa.
- Perävaunun suuntavilkun toiminnan ilmaisee lisämerkkivalo ohjaamossa. Merkkivalo saattaa vaatia koodausta.
- Perävaunun suuntavilkkujen toimintahäiriön ilmaisee ohjaamossa oleva merkkivalo (signaalianturi). Merkkivalo saattaa edellyttää koodausta.

Perävaunuun liittyvät toiminnot on testattava joko perävaunun kanssa tai kuormitusvastuksilla varustetulla testauslaitteella.

Huomio! On varmistettava, että kaikkia ajoneuvon valmistajan ajoneuvoon ja/tai jäähdytysjärjestelmään tehtäviin muutoksiin ja jälkivarusteluihin, jotka koskevat perävaunun käyttöä, liittyviä vaatimuksia noudatetaan.

Tämän ohjeen saksankielinen teksti on sitova.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Observe national guidelines on the approval of accessories.

Any alteration or modification of the electrical system is prohibited and voids the operating licence.

Read the installation manual before beginning to work.

Important: Check contents of kit before commencing installation and report any discrepancies. Do not commence installation unless you have a complete kit.

Only qualified companies may install the electrical system for the trailer hitch. Improper assembly may result in a serious accident hazard!

Westfalia-Automotive is not liable for personal injury, damage or loss caused by the installation or improper assembly or use of the product.

Work on airbags should only be performed by properly trained personnel.

Attention – before starting to work, read out the errors stored in the memory. If required, use a power supply to prevent electronically saved data from being erased. Disconnect the battery to prevent damage to the vehicle electronics.

Important: The trailer module is diagnostic capable. If the manufacturer's diagnostic processes or software supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with the trailer operation, the trailer module must be disconnected from the leads to the trailer socket and a new diagnostic process initiated.

No guarantee can be given for the malfunctioning of the trailer operation caused by technical changes, software updates, carried out by the vehicle manufacturer, for example, after the initial commissioning.

Verify that no cables are squeezed or damaged. Properly install all seals.

When towing a trailer, the rear fog light of the pulling vehicle is switched off.

An electrical socket adapter may only be used when towing a trailer.

- a) A failure of the trailer turn signal lamps is indicated by an increased flashing rate of the pilot lamp in the cockpit.
- b) An additional pilot lamp in the cockpit indicates the function of the trailer's turn signal; possibly requires programming.
- c) A failure of the trailer turn signal lamps is indicated by a pilot lamp (indicator) in the cockpit; possibly requires programming.

Check the trailer functions with a trailer or a testing instrument with load resistors.

Warning! It must be ensured that all the requirements of the vehicle manufacturer for changes to and retro-fitting on the vehicle and / or cooling system for the operation with a trailer are carried out.

The German text of this instruction is binding.

Subject to change.

Πρέπει να τηρούνται οι κρατικοί κανονισμοί σχετικά με τον έλεγχο προσθηκών στα αμαξώματα.

Απαγορεύονται οι αλλαγές και οι μετατροπές στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Συναπτόνται την ακύρωση της άδειας λειτουργίας.

Πριν από την έναρξη των εργασιών μελετήστε τις οδηγίες τοποθέτησης.

Σημαντικό: Ελέγξτε το περιεχόμενο του σετ προτού αρχίσετε τις εργασίες εγκατάστασης, και αναφέρετε τυχόν αποκλίσεις. Αρχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον το σετ που διαθέτετε είναι πλήρες.

Το ηλεκτρικό σύστημα για διατάξεις ρυμούλκησης επιτρέπεται να τοποθετείται μόνο από ειδικά συνεργεία. Σε περίπτωση λάθους τοποθέτησης υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων!

Η Westfalia-Automotive δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμούς, ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται από την εγκατάσταση ή από τυχόν εσφαλμένη τοποθέτηση ή χρήση του προϊόντος.

Οι εργασίες σχετικά με τους αερόσακους θα πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Προσοχή – Πριν από την έναρξη των εργασιών διαβάστε τη μνήμη σφαλμάτων ή αντίστοιχα χρησιμοποιήστε μία συσκευή διατήρησης ρεύματος. Διαφορετικά μπορεί να χαθούν τα ηλεκτρικά αποθηκευμένα δεδομένα. Αποσυνδέστε την μπαταρία ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές στα ηλεκτρονικά του οχήματος.

Σημαντική υπόδειξη: Η μονάδα ρυμουλκούμενου διαθέτει δυνατότητες διάγνωσης. Όταν οι διαγνωστικές διαδικασίες του κατασκευαστή ή οι υποστηριζόμενοι από λογισμικό μηχανισμοί δοκιμής εμφανίζουν αναφορές σφάλματος που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη λειτουργία του ρυμουλκούμενου, η μονάδα ρυμουλκούμενου πρέπει αποσυνδεθεί από τα καλώδια που τη συνδέουν με την υποδοχή σύνδεσης ρυμουλκούμενου και στη συνέχεια να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία διάγνωσης.

Για τεχνικές αλλαγές και ενημερώσεις λογισμικού μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία που εκτελούνται π.χ. από τον κατασκευαστή του οχήματος και οδηγούν σε σφάλματα λειτουργίας του συστήματος ρυμούλκησης, δεν αναλαμβάνεται ευθύνη.

Τα καλώδια δεν πρέπει ούτε να μαγκώνονται ούτε να είναι χαλασμένα. Τοποθετήστε σωστά όλα τα στοιχεία στεγανοποίησης.

Κατά την οδήγηση με τρέιλερ το πίσω φανάρι ομίχλης του έλκοντος οχήματος απενεργοποιείται.

Ένας προσαρμογέας πρίζας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά την οδήγηση με τρέιλερ.

- a) Η τυχόν βλάβη των φώτων της διάταξης ρυμούλκησης εμφανίζεται στο ταμπλό με αύξηση της συχνότητας αναβοσβήσματος.
- b) Με τη βοήθεια μιας πρόσθετης λυχνίας ελέγχου στο ταμπλό εμφανίζεται η λειτουργία αναβοσβήσματος στη ρυμούλκα. Μπορεί να χρειάζεται κωδικοποίηση.
- c) Η βλάβη των φώτων αναβοσβήσματος της ρυμούλκας εμφανίζεται με μία λυχνία ελέγχου (έναν κωδικοποιητή σήματος) στο ταμπλό. Μπορεί να χρειάζεται κωδικοποίηση.

Ο έλεγχος των λειτουργιών της ρυμούλκας πρέπει να γίνεται ή με μία ρυμούλκα ή με μια συσκευή μετρήσεων με αντιστάσεις καταπόνησης.

Προσοχή! Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχουν υλοποιηθεί όλες οι απαιτήσεις του κατασκευαστή του οχήματος για μετατροπές και προσθήκες εξοπλισμού στο όχημα ή/και το σύστημα ψύξης, οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία με ρυμουλκούμενο.

Το γερμανικό κείμενο αυτών των οδηγιών είναι δεσμευτικό.

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

Figyelembe kell venni a műszaki átvételre vonatkozó nemzeti irányelveket.

Az elektromos felszerelésen tilos bármiféle átalakítást végezni. A szerkezet megváltoztatása vagy átalakítása a forgalmi engedély megszűnését vonja maga után.

A munka megkezdése előtt olvassa el a szerelési útmutatót.

Fontos: A beépítés megkezdése előtt ellenőrizze a garnitúra tartalmát és adott esetben jelentse az eltéréseket. Csak akkor kezdje meg a beépítést, ha teljes garnitúra rendelkezésére áll.

A vonószerkezet elektromos részét csak szaküzem szerelheti be. Helytelen szerelés súlyos balesethez vezethet!

A Westfalia-Automotive nem vállal felelősséget a beépítés vagy hibás szerelés vagy a termék használata által okozott személyi sérülésekért vagy dologi károkért.

Végzett munka légszákok csak akkor kell elvégezni a megfelelően képzett személyzet.

Figyelem – a munka megkezdése előtt olvassa ki a hibatárolót, adott esetben használjon nyugalmi áramot fenntartó készüléket, máskülönben elveszhetnek az elektronikusan tárolt adatok. Kösse le az akkumulátort, hogy megelőzze a gépjármű elektronikájának megrongálódását.

Fontos tájékoztatás: Az utánfutó modul diagnózisképes. Ha a gyártó diagnózis folyamatai vagy szoftverrel támogatott tesztmechanizmusok az utánfutó működésével közvetlenül vagy közvetve összefüggő hibajelentéseket generálnak, akkor az utánfutó modult le kell választani az utánfutó dugaszhüvelyhez menő kábelekről és új diagnózis folyamatot kell indítani.

Az első üzembe helyezés után pl. a járműgyártó által elvégzett és az utánfutó hibás működéséhez vezető műszaki változtatásokért, szoftverfrissítésekért jótállás nem vállalható.

A vezetékek nem lehetnek becsípődve vagy megrongálódva. Minden szigetelő elemet a rendeltetésének megfelelően szereljen.

Utánfutóüzemben ki lesz kapcsolva a vonatjármű hátsó ködlámpája.

Dugóaljzat adaptert csak vonatatóüzemben szabad használni.

- Az utánfutó indexlámpáinak kiesését a műszerfalon a villogás gyorsulása jelzi.
- A műszerfalon egy külön ellenőrzőlámpa jelzi az utánfutó index működését. Adott esetben kódolásra van szükség.
- Az utánfutó indexlámpáinak kiesését a műszerfalon egy ellenőrző lámpa (jeladó) jelzi. Adott esetben kódolásra van szükség.

Ellenőrizze az utánfutó funkciók működését egy utánfutóval vagy egy terhelő ellenállásokkal ellátott ellenőrzőkészülékkel.

Figyelem! Biztosítani kell, hogy a járműgyártónak az utánfutóval történő működtetés érdekében a járművön és/vagy a hűtőrendszeren elvégzendő változtatásokra vonatkozó minden követelménye teljesüljön.

A német szerelési utasítás betartása kötelező.

Változtatások jogát fenntartjuk.

Devono essere osservate le normative nazionali sui collaudi.

È vietato modificare o montare diversamente l'impianto elettrico. Ciò comporta l'annullamento del permesso di circolazione.

Prima di iniziare i lavori, leggere le istruzioni di montaggio.

Importante: Controllare il contenuto del kit, prima di iniziare l'installazione e segnalare eventuali divergenze. Iniziare l'installazione soltanto quando il kit di cui si dispone è completo.

L'impianto elettrico per il gancio di traino deve essere montato solo da personale specializzato. In caso di montaggio errato sussiste il pericolo di incidenti gravi!

Westfalia-Automotive non è responsabile per danni a cose o persone o nello specifico di perdite verificatesi in seguito all'installazione, al montaggio o all'uso difettoso del prodotto.

Il lavoro sul airbag deve essere eseguita solo da personale addestrato.

Attenzione – prima di iniziare i lavori, leggere la memoria errori, se necessario utilizzare un dispositivo di mantenimento della corrente di riposo per non perdere i dati memorizzati. Scollegare la batteria al fine di evitare danni all'impianto elettronico del veicolo.

Informazione importante: Il modulo del rimorchio può essere sottoposto a diagnosi. Se i processi di diagnosi del costruttore o i meccanismi di test su base software evidenziano degli errori, che sono in rapporto diretto o indiretto con l'esercizio del rimorchio, il modulo del rimorchio deve essere scollegato dai cavi che conducono al connettore femmina per il rimorchio e si deve avviare un nuovo processo di diagnosi.

Non si assume responsabilità alcuna per modifiche tecniche e aggiornamenti software che vengono effettuati dopo la prima messa in funzione dal costruttore del veicolo e che possono provocare il funzionamento difettoso del rimorchio.

I cavi non devono essere schiacciati né danneggiati. Installare correttamente gli elementi di tenuta.

Durante il funzionamento con rimorchio la luce antinebbia posteriore della motrice viene spenta.

Utilizzare un adattatore per prese esclusivamente per il funzionamento con rimorchio.

- Un guasto agli indicatori di direzione del rimorchio viene segnalato da una frequenza di lampeggio più veloce sul quadro comandi.
- Un'ulteriore spia luminosa sul quadro comandi segnala il funzionamento degli indicatori di direzione del rimorchio (può richiedere la codifica)
- Un guasto agli indicatori di direzione del rimorchio viene segnalato da una spia di controllo (segnalatore) sul quadro comandi (può richiedere la codifica).

Il controllo delle funzioni del rimorchio deve essere eseguito con un rimorchio o con un apparecchio di controllo con resistenza di carico.

Attenzione! Occorre controllare che vengano rispettati tutti i requisiti del costruttore del veicolo relativi alle modifiche e agli accessori sul veicolo e/o sull'impianto del raffreddamento per l'esercizio del rimorchio.

È vincolante il testo tedesco di queste istruzioni.

Con riserva di modifiche.

Nasjonale retningslinjer om godkjenning av monteringer skal overholdes.

Enhver endring hhv. ombygging av det elektriske anlegget er forbudt. Dette vil ødelegge brukeropplevelsen.

Les montasjeveiledningen før man begynner arbeidet.

Viktig: Kontroller innholdet i settet før du starter installasjonen og meld fra om eventuelle avvik. Start installasjonen først når du har et fullstendig sett.

Det elektriske anlegget til tilhengerfestet må kun monteres av fagbedrift. Det er stor fare for at det kan oppstå ulykker ved feil montering!

Westfalia-Automotive er ikke ansvarlig for personskader eller materielle skader hhv. tap som skyldes installasjon eller feil montering eller bruk av produktet.

Arbeid på kollisjonsputer bør kun utføres av personell med tilstrekkelig opplæring.

OBS – før arbeidet starter må man lese av feilminnet hhv. benytte hvilestrøms-måleapparat for å unngå at elektronisk lagrede data går tapt. Koble fra batteriet for å unngå at kjøretøyelektronikken skades.

Viktig henvisning: Tilhengermodulen kan diagnostiseres. Hvis diagnoseprosessen til produsenten eller programvarestøttede testmekanismer genererer feilrapporter som er direkte eller indirekte knyttet til driften av tilhengeren, må tilhengermodulen kobles fra kablene til tilhengerkontakten og en ny diagnoseprosess på startes.

Det blir ikke gitt noen garanti for tekniske endringer, programvareoppdateringer som utføres etter første igangkjøring f.eks. av kjøretøyprodusenten, og som fører til funksjonsfeil ved bruk av tilhengeren.

Ledninger må verken klemmes fast eller skades. Alle tetningselementer må monteres på plass i riktig posisjon.

Ved bruk av tilhenger blir baklysene til trekkvognen koblet ut.

Stikkontaktadapteret må kun brukes i kombinasjon med tilhenger.

- Hvis blinklysene på tilhengeren faller ut, indikeres dette i førerhuset ved at blinkfrekvensen øker.
- Blinkfunksjonen til tilhengeren indikeres via en ekstra varsellampe i førerhuset. Koding evt. nødvendig
- Hvis blinklysene på tilhengeren faller ut, indikeres dette med en varsellampe i førerhuset (signalgiver). Koding er evt. nødvendig.

Kontrollen av tilhengerfunksjonen foretas med en tilhenger eller et kontrollinstrument med belastningsmotstander.

Obs! Man må forsikre seg om at alle kravene til kjøretøyprodusenten vedrørende endringer og etterutrustninger på kjøretøyet og/eller kjølesystemet ble gjennomført for drift med tilhenger.

Den tyske teksten i denne veiledningen er bindende.

Med forbehold om endringer.

Nationale richtlijnen betreffende de montagegoedkeuring moeten in acht worden genomen.

Elke wijziging van de elektrische installatie is verboden. Wijziging leidt tot verval van de gebruikstoestemming.

Voor montage eerst de inbouwhandleiding lezen.

Belangrijk: controleer de inhoud van de set voor u met de installatie begint en meld eventuele afwijkingen. Begin pas met de installatie wanneer u over een volledige set beschikt.

De elektrische installatie voor aanhanger mag alleen door vakkundig personeel worden gemonteerd. Bij verkeerde montage bestaat ernstig gevaar voor ongevallen!

Westfalia-Automotive kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor materiële schade, lichamelijke letsels of voor mogelijk verlies dat door de installatie, foutieve montage of verkeerd gebruik van het product werd veroorzaakt.

Werkzaamheden aan airbags mag alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid personeel.

Attentie – voor montage het foutgeheugen aflezen, eventueel ruststroomapparaat gebruiken, anders kunnen elektrisch opgeslagen gegevens verloren gaan. Los de accu klemmen om beschadiging van de voertuigelektroniek te vermijden.

Belangrijk: de aanhangwagenmodule kan worden gediagnosticeerd. Als de diagnoseprocessen van de fabrikant of software-ondersteunde testmechanismen foutmeldingen genereren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de werking van de aanhangwagen, moet de aanhangwagenmodule van de kabels tot de aanhangwagenbus losgemaakt worden en een nieuw diagnoseproces worden gestart.

Voor technische wijzigingen, software-updates die na de eerste ingebruikneming (bijv. door de fabrikant van het voertuig) worden uitgevoerd en bij het gebruik van de aanhangwagen tot storingen leiden, kan Westfalia niet verantwoordelijk worden gesteld.

Leidingen mogen niet klemmen of beschadigd zijn. Alle afdichtelementen volgens voorschrift aanbrengen.

Bij gebruik van de aanhanger wordt het mistachterlicht van het voertuig uitgeschakeld.

Een contactdoosadapter mag uitsluitend bij het rijden met aanhangwagen worden gebruikt.

- Uitvallen van de aanhangerknipperlichten wordt door een verhoogde knipperfrequentie in de het instrumenten paneel aangegeven.
- Door een extra controlelamp in de het instrumenten paneel wordt de knipperfunctie op de aanhanger aangegeven, eventueel codering vereist.
- Uitvallen van de aanhangerknipperlichten wordt door een controlelamp (een signaalgever) in de cockpit aangegeven, eventueel codering vereist.

De controle van de aanhangerfuncties met een aanhanger of een testapparaat met belastingsweerstand uitvoeren.

Opgelet! Zorg ervoor dat voor de werking met aanhangwagen aan alle eisen van de voertuigfabrikant i.v.m. veranderingen en wijzigingen aan het voertuig en/of koelsysteem werd voldaan.

De Duitse tekst van deze handleiding is bindend.

Wijzigingen voorbehouden.

Proszę przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących odbioru technicznego.

Wszelkie zmiany lub przebudowy instalacji elektrycznej są zabronione. Spowodują one utratę ważności świadectwa homologacji. Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać instrukcję montażu.

Ważne: Sprawdzić zawartość zestawu przed rozpoczęciem instalacji i zgłosić ewentualne odchylenia. Rozpocząć instalację jeżeli zestaw jest kompletny.

Instalacja elektryczna do haka holowniczego może zostać zamontowana wyłącznie przez firmę specjalistyczną. W przypadku nieprawidłowego montażu istnieje poważne ryzyko wypadku!

Firma Westfalia-Automotive nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody materialne, wzgl. straty spowodowane instalacją lub nieprawidłowym montażem bądź użytkowaniem produktu.

Prace na poduszki powietrzne powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel.

Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić pamięć błędów i w razie potrzeby zastosować urządzenie utrzymujące prąd ciągły. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych elektronicznych. Odłączyć akumulator w celu uniknięcia uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdu.

Ważna wskazówka: Moduł przyczepty jest przystosowany do przeprowadzania diagnozy. W przypadku gdy procesy diagnostyczne przeprowadzane przez producenta lub mechanizmy kontrolne wspomagane przez oprogramowanie doprowadzają do generowania protokołów błędów mających związek pośredni lub bezpośredni z trybem przyczepty, z kompletu przewodów gniazda przyczepty odłączyć należy moduł przyczepty, a następnie powtórnie przeprowadzić procedurę diagnostyczną.

Nie przejmuje się żadnej odpowiedzialności z tytułu wprowadzania technicznych zmian i aktualizacji oprogramowania, które zostały dokonane np. przez producenta pojazdu od chwili pierwszego uruchomienia i które generują błędy podczas eksploatacji przyczepty.

Przewody nie mogą być zaciśnięte ani uszkodzone. Prawidłowo zamontować wszystkie elementy uszczelniające.

Podczas holowania przyczepty odłączone jest tylne światło przeciwmgielne.

Adapter gniazda może być używany tylko podczas holowania przyczepty.

- Awaria kierunkowskazów przyczepty sygnalizowana jest na desce rozdzielczej przez szybciej migającą kontrolkę.
- Miganie kierunkowskazów przyczepty sygnalizowane jest przez dodatkową kontrolkę na desce rozdzielczej (może wymagać kodowania).
- Awaria kierunkowskazów przyczepty sygnalizowana jest przez kontrolkę (sygnalizator) na desce rozdzielczej (może wymagać kodowania).

Funkcje przyczepty należy sprawdzić z podłączoną przycycy lub za pomocą przyrządu kontrolnego z opornością obciążenia.

Uwaga! Należy się upewnić, że zostały spełnione wszystkie wymagania producenta pojazdu dotyczące zmian i doposażenia pojazdu i/lub systemu chłodzenia w celu eksploatacji z przycycy.

Tekst niniejszej instrukcji w języku niemieckim jest wiążący.

Zmiany zastrzeżone.

Подлежат соблюдение национальные директивы о порядке приемки навесного/встраиваемого оборудования.

Какие-либо изменения и переделки на электрооборудовании недопустимы. Они делают недействительным разрешение на эксплуатацию.

Перед началом работы прочесть инструкцию по монтажу.

Важно: Проверить содержимое набора перед началом установки и сообщить в случае отклонений. Начинать установку только при наличии полного набора.

К монтажу электрооборудованию сцепного устройства допускаются только специализированные фирмы. При неправильном монтаже грозит опасность тяжелых травм!

Westfalia-Automotive не несет ответственности за ущерб, причиненный людям или имуществу, и соотв. за убытки, причиной которых стали ошибки при установке, монтаже или использовании продукта.

Работа над подушками безопасности должны выполняться только надлежащим образом обученным персоналом.

Внимание – перед началом работы прочесть содержимое накопителя сбоев, при необходимости воспользоваться источником бесперебойного питания во избежание потери сохраненных данных в электронных устройствах. Отсоединить батарею, чтобы предотвратить повреждение электроники автомобиля.

Важное указание: Модуль прицепа имеет функцию диагностики. Если в ходе процессов диагностики производителя или при использовании программных тестовых механизмов составляются протоколы ошибок, которые прямо или косвенно связаны с эксплуатацией прицепа, модуль прицепа необходимо отсоединить от кабелей блока прицепа и запустить новый процесс диагностики.

Гарантийные претензии не принимаются в случае технических изменений, обновлений ПО, которые были произведены после первичной приёмки в эксплуатацию, например, производителем автомобиля и привели к неправильной работе прицепа.

Не допускать заземления и повреждения электропроводки. Все уплотнения устанавливаются как положено.

При использовании прицепом отключать на тягаче заднюю противотуманную фару.

Пользоваться розеточным переходником только при работе с прицепом.

- Отказ мигалок прицепа отображается в кабине учащенным миганием.
- Дополнительная контрольная лампочка на пульте салона отображает работу мигалок на прицепе; если нужно, использовать кодирование.
- Отказ мигалок прицепа отображается на пульте в кабине сигнальной лампочкой (сигнализатором) мигалок на прицепе; если нужно, использовать кодирование.

Проверку работы прицепа вести с самим прицепом или прибором с нагрузочными сопротивлениями.

Внимание! Необходимо удостовериться, что выполнены все требования производителя автомобиля по изменениям и дополнительному оснащению автомобиля и/или системы охлаждения для эксплуатации с прицепом.

Обязательным является немецкий текст данной инструкции.

Право на внесение изменений сохраняется.

Nationella riktlinjer beträffande monteringen skall beaktas.

All form av ändring respektive ombyggnad på elsystemet är förbjuden. Förändringar resulterar i att körtillståndet upphör att gälla. Läs igenom monteringsanvisningarna innan arbetet påbörjas.

Viktigt: Kontrollera setets innehåll innan du börjar med installationen och rapportera i förekommande fall avvikelser. Börja med installationen först när du har ett komplett set.

Elsystemet för dragkroken får endast monteras av kvalificerade tekniker. Vid felaktig montering föreligger risk för allvarliga olyckor!

Westfalia-Automotive tar inte ansvar för personskador eller materiella skador resp. förluster, som förorsakats av installationen eller en felaktig montering eller användning av produkten.

Arbete på krockkuddar bör endast utföras av utbildad personal.

Obs – innan arbetet påbörjas, läs av felminnet och använd vid behov enheten för bibehållning av vilostrom, annars kan elektroniskt sparade data gå förlorade. Frånkoppla batteriet för att undvika skador på fordons elektronik.

Viktigt anvisning: Släpvagnsmodulen kan diagnosticeras. Om tillverkarens diagnosprocesser eller programstödda testmekanismer genererar felrapporter, som direkt eller indirekt står i samband med driften av släpet skall släpvagnsmodulen skiljas från kablarna till släpvagnsdosan och en ny diagnosprocess skall startas.

Ingen garanti ges för tekniska ändringar, programuppdateringar, som genomförs efter idrifttagningen för första gången, t.ex. av fordonstillverkaren och som leder till felfunktioner vid användningen av släpet.

Ledningarna får inte vara klämda eller skadade. Montera alla tätningselement korrekt.

När släpvagnen är påhängd släcks dragfordonets dimbakljus.

Stickdosadaptern får bara användas i kombination med släpvagn.




- a) Om blinkerljusen på släpvagnen är ur funktion, visas detta genom att lampan i instrumentpanel blinkar snabbare än normalt.
- b) Med en extra kontrollampa i instrumentpanel visas släpvagnens blinkfunktion, eventuellt krävs kodning
- c) Om blinkerljusen på släpvagnen är ur funktion, visas detta med en kontrollampa (en signalgivare) i cockpiten, eventuellt krävs kodning.




Släpvagnsfunktionerna ska kontrolleras med hjälp av en påhängd släpvagn eller en provningsutrustning med belastningsmotstånd.



Observera! Det skall säkerställas att samtliga krav från fordonstillverkaren gällande ändringar på och kompletteringsutrustning av fordonet och/eller kylsystemet för användning med släp har genomförts.



Den tyska texten i denna anvisning är bindande.



Ändringar förbehålls.

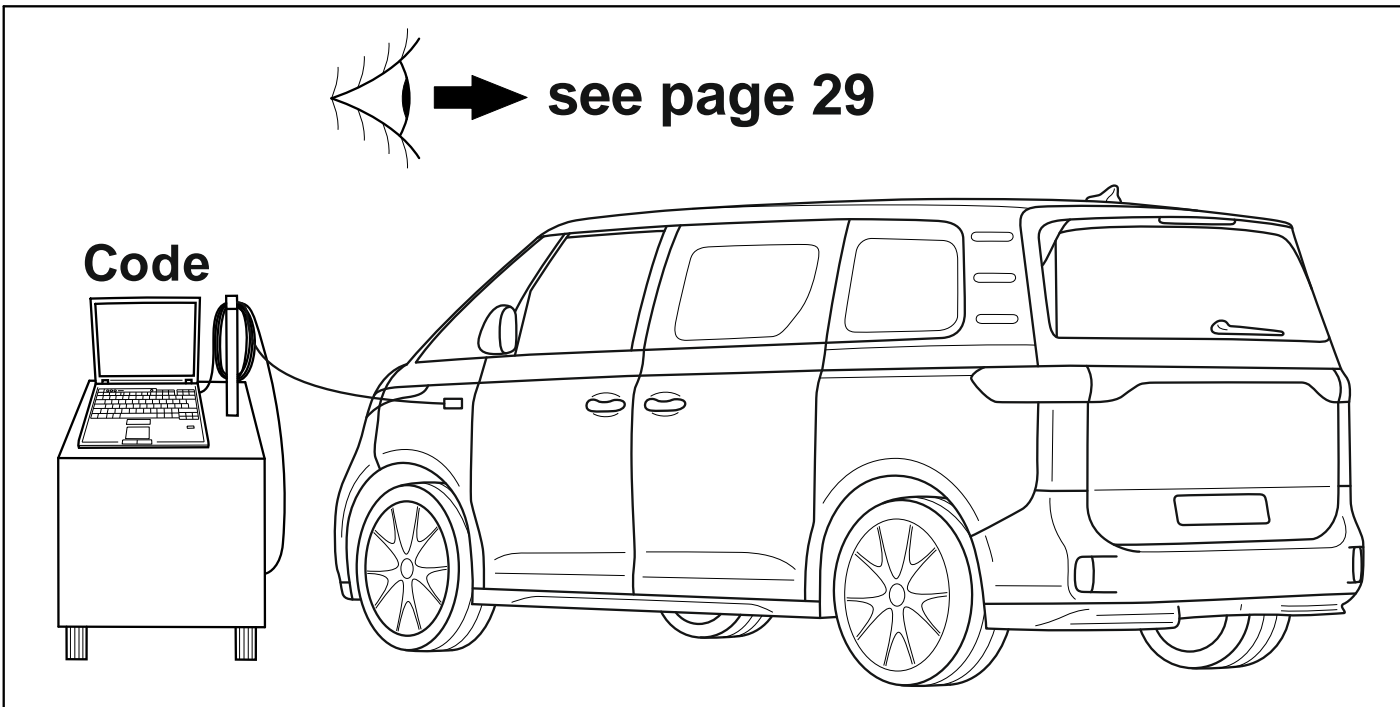
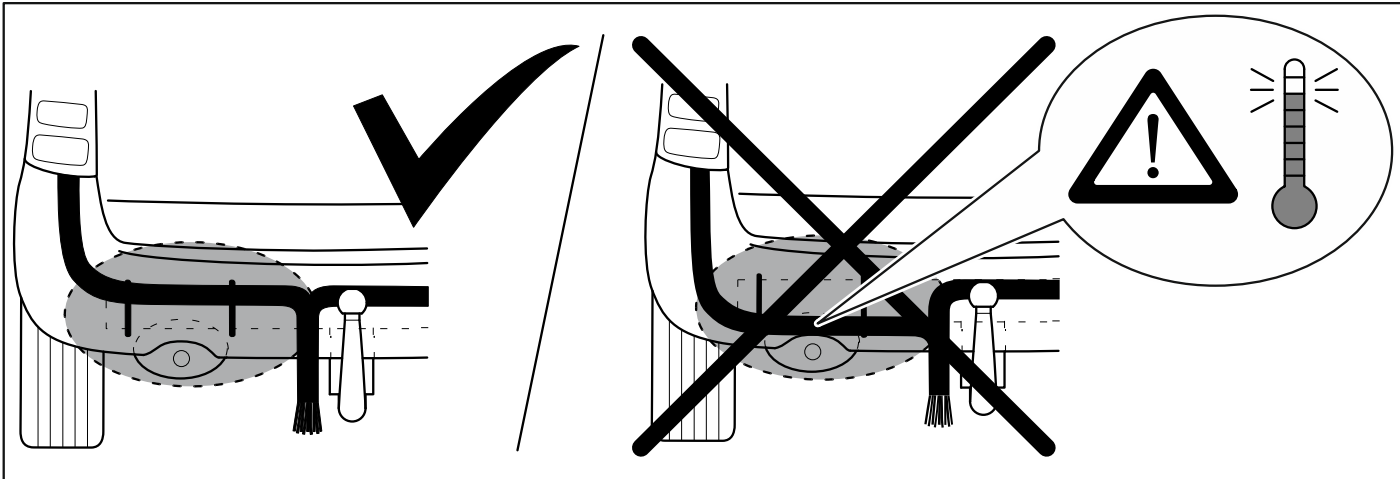
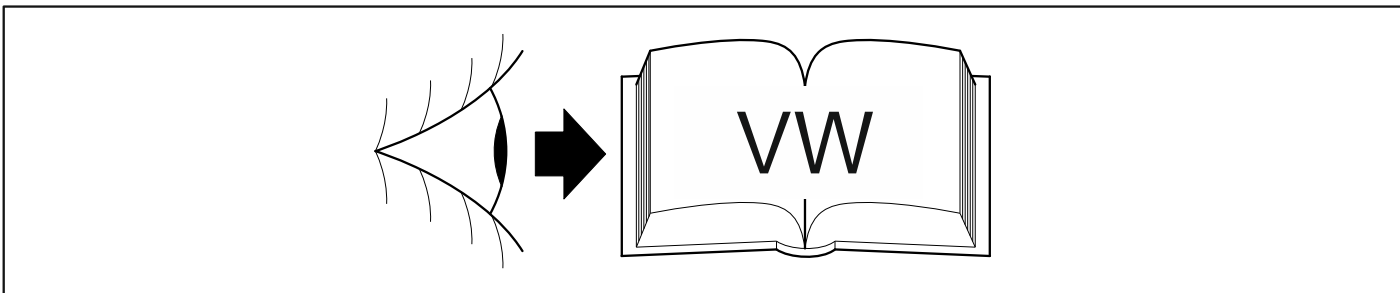


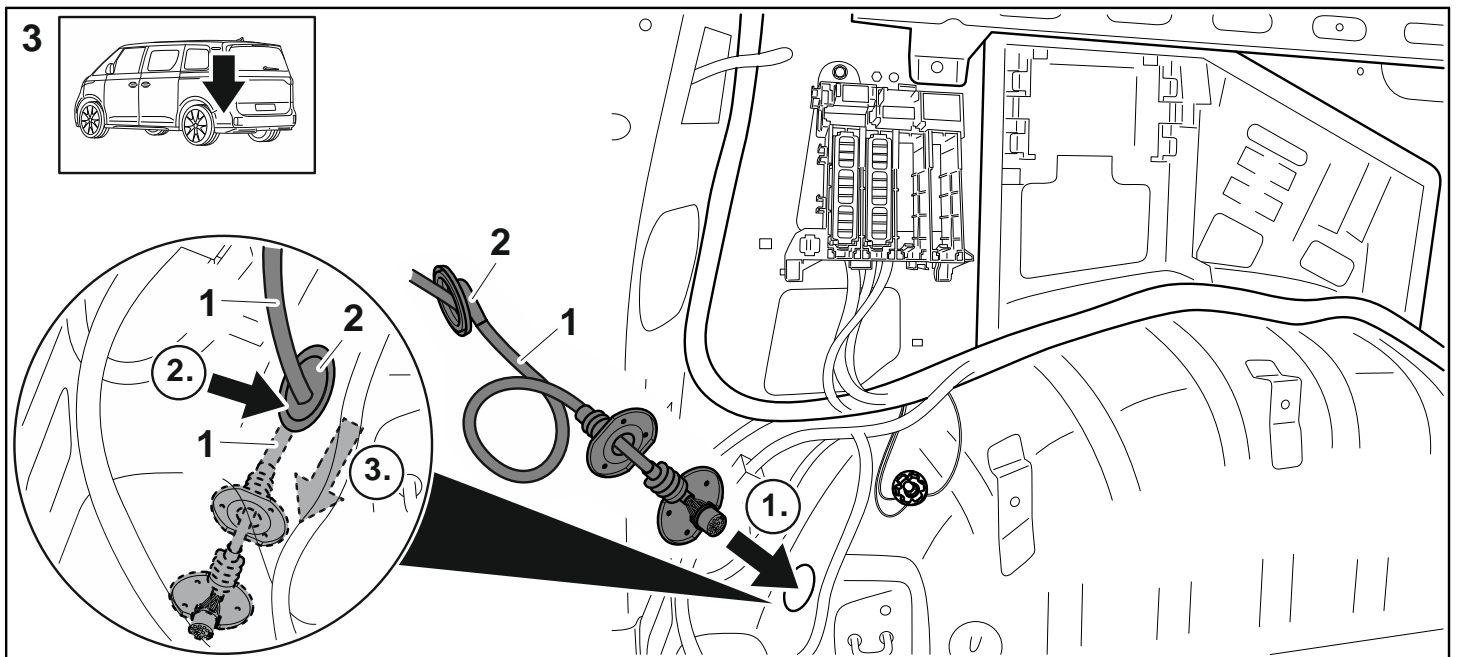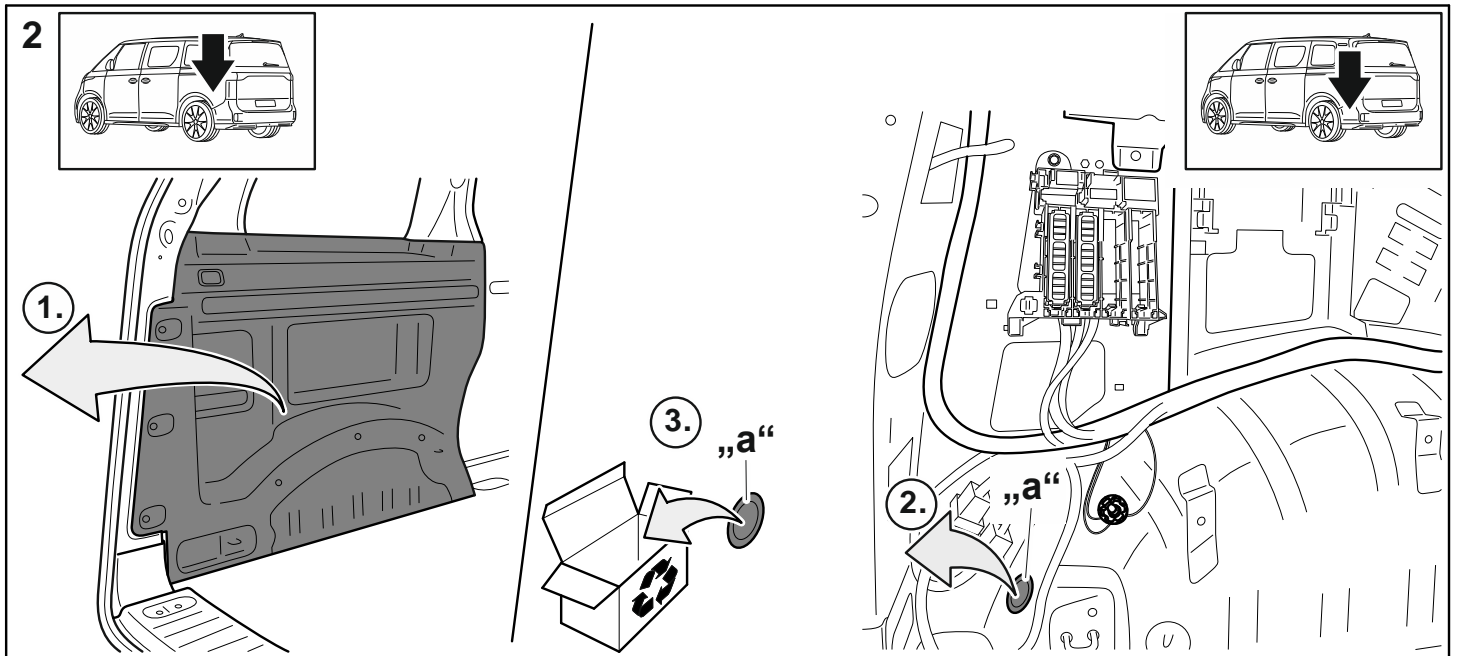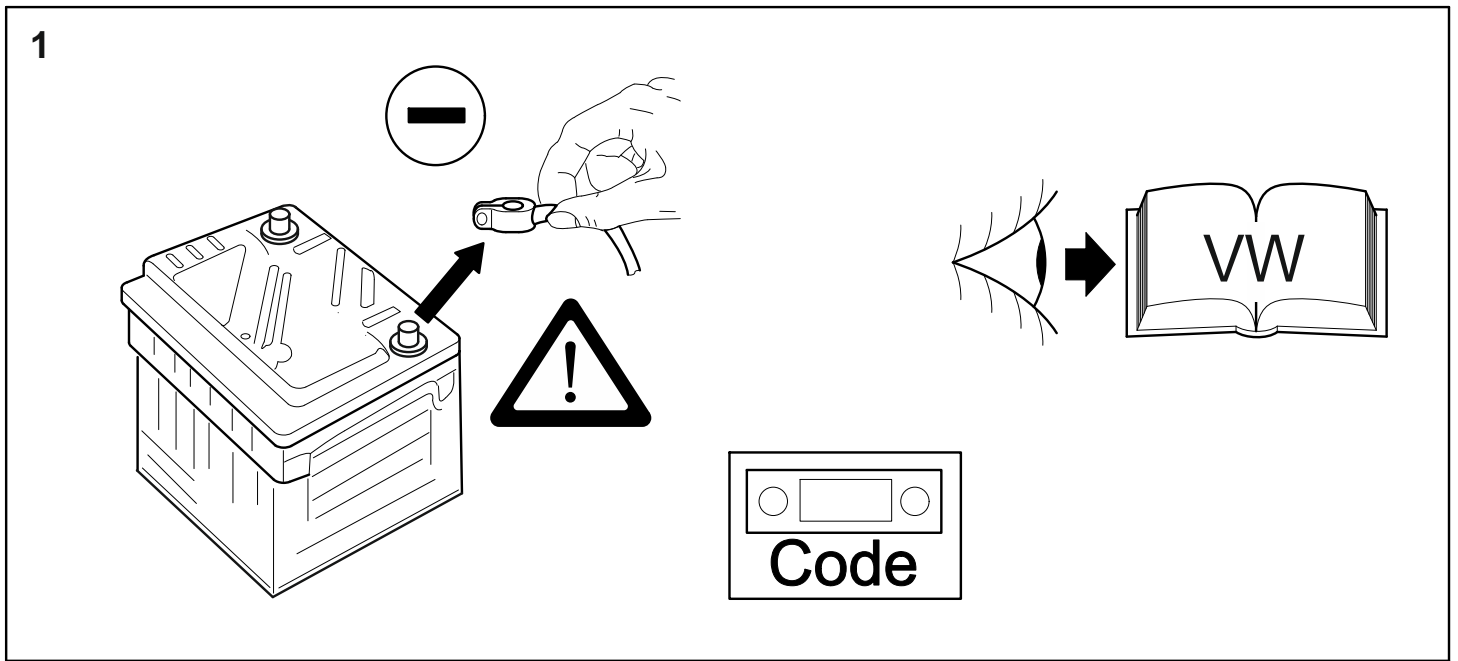

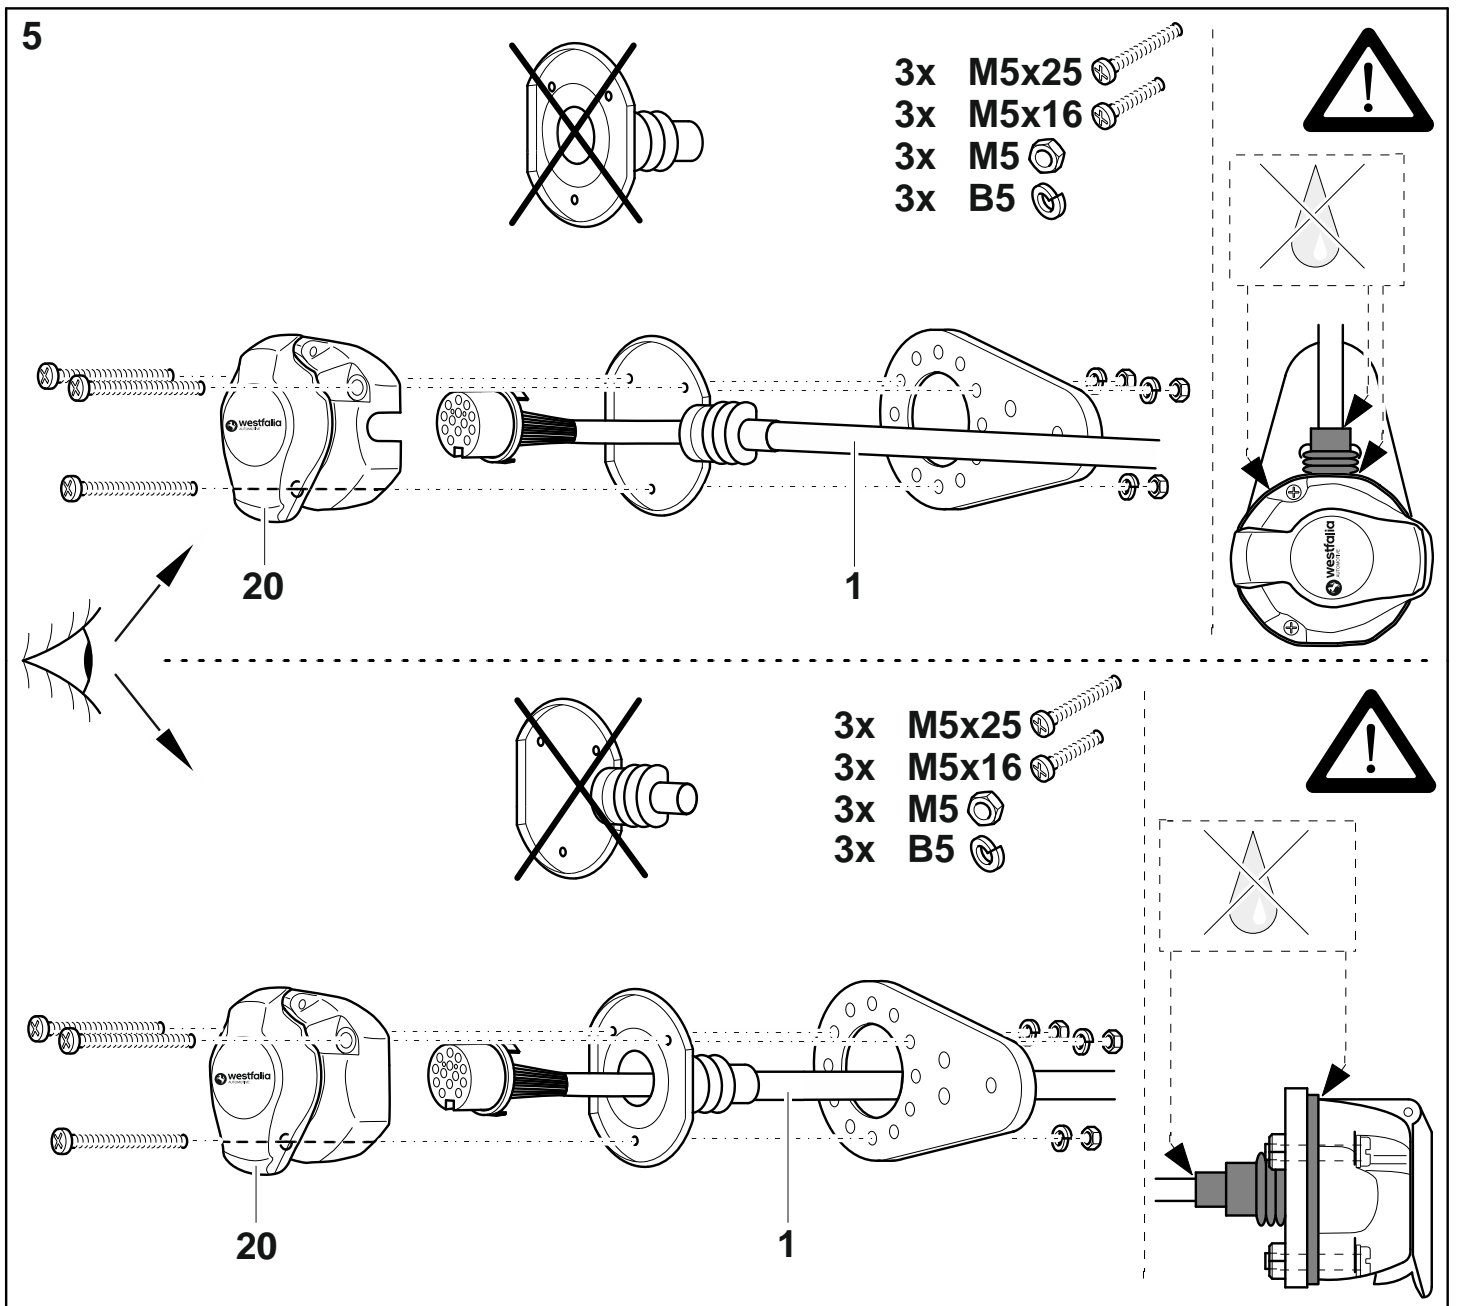
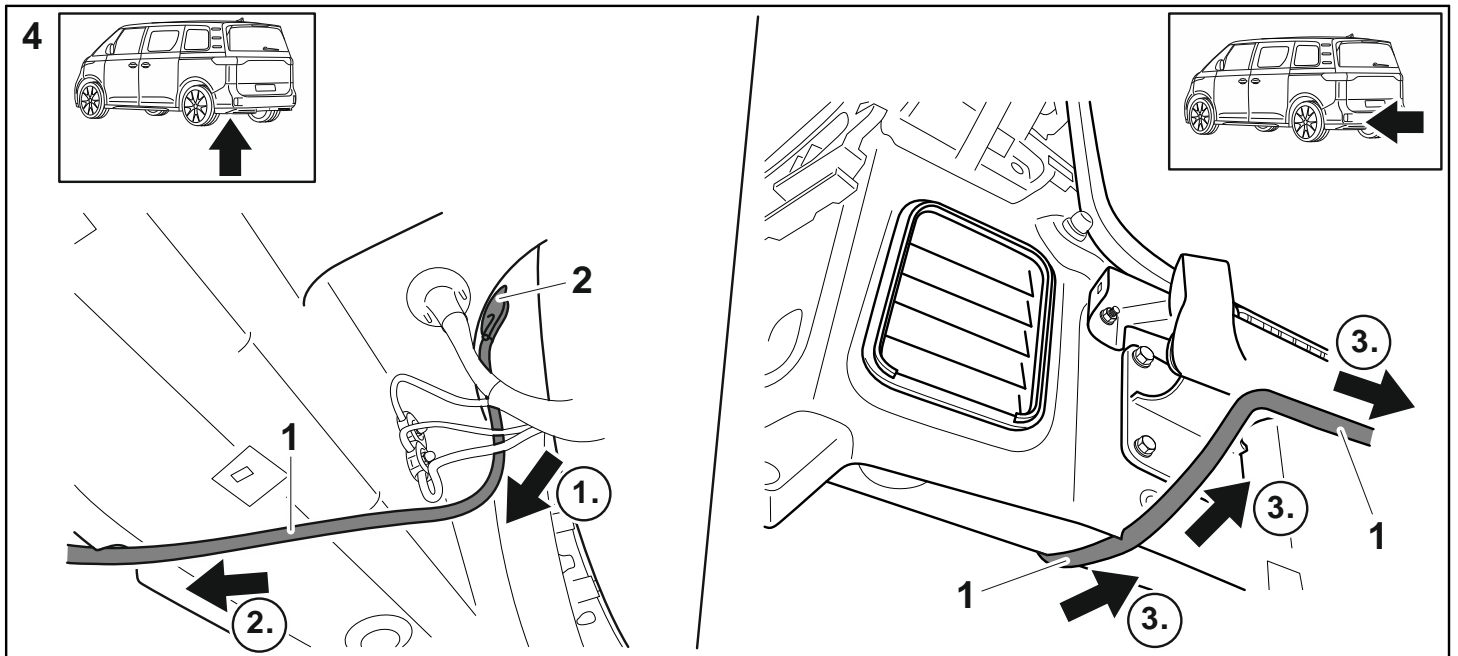


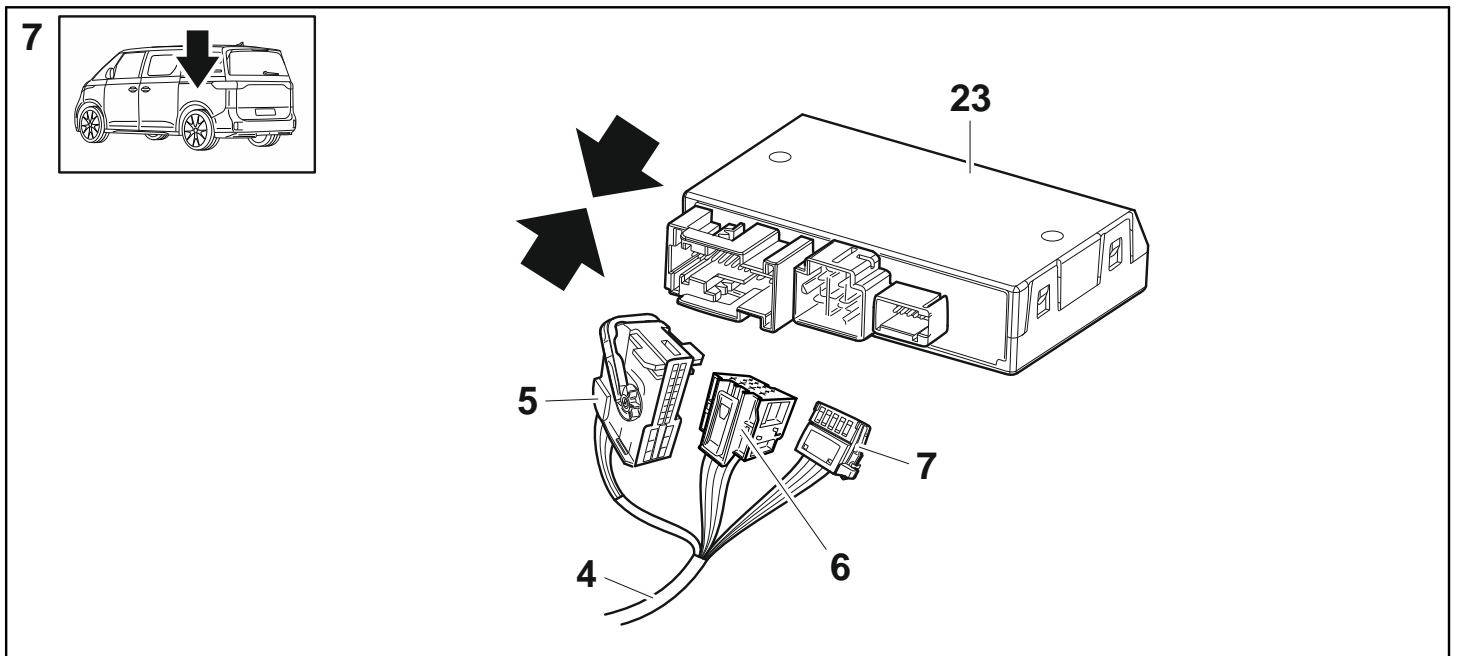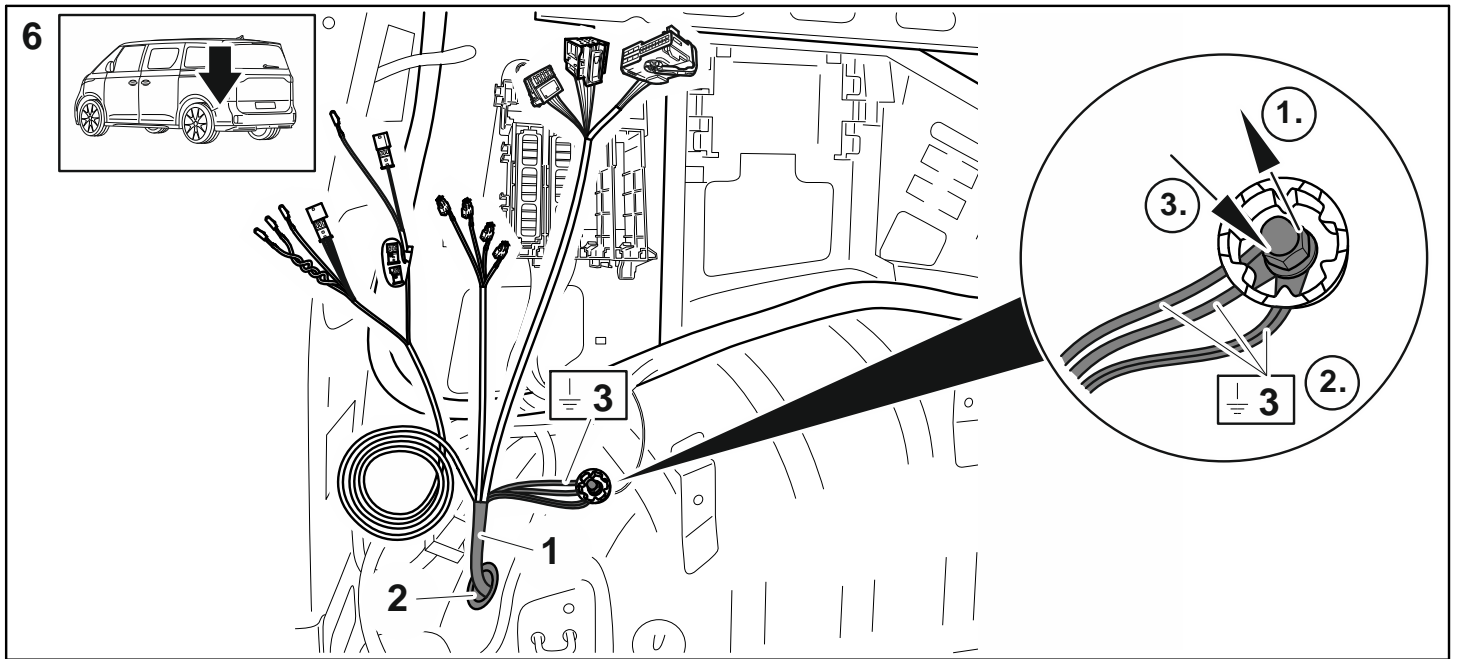

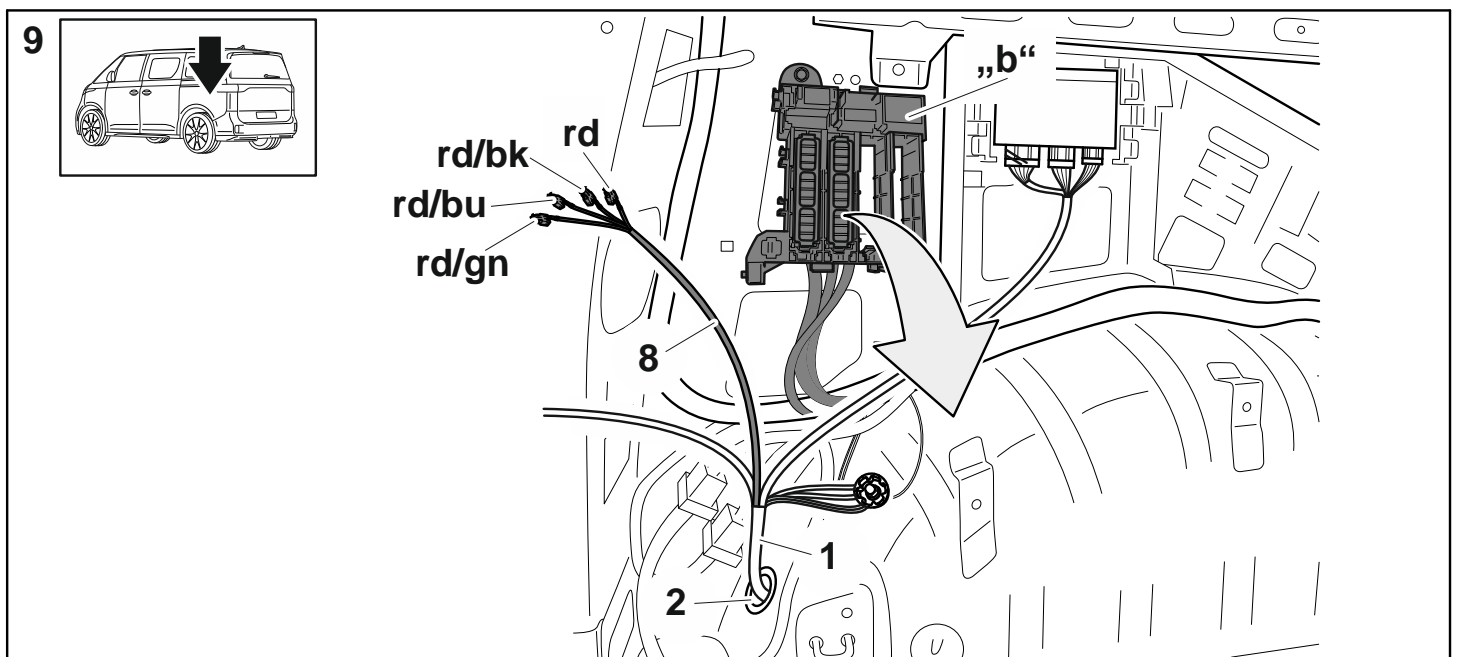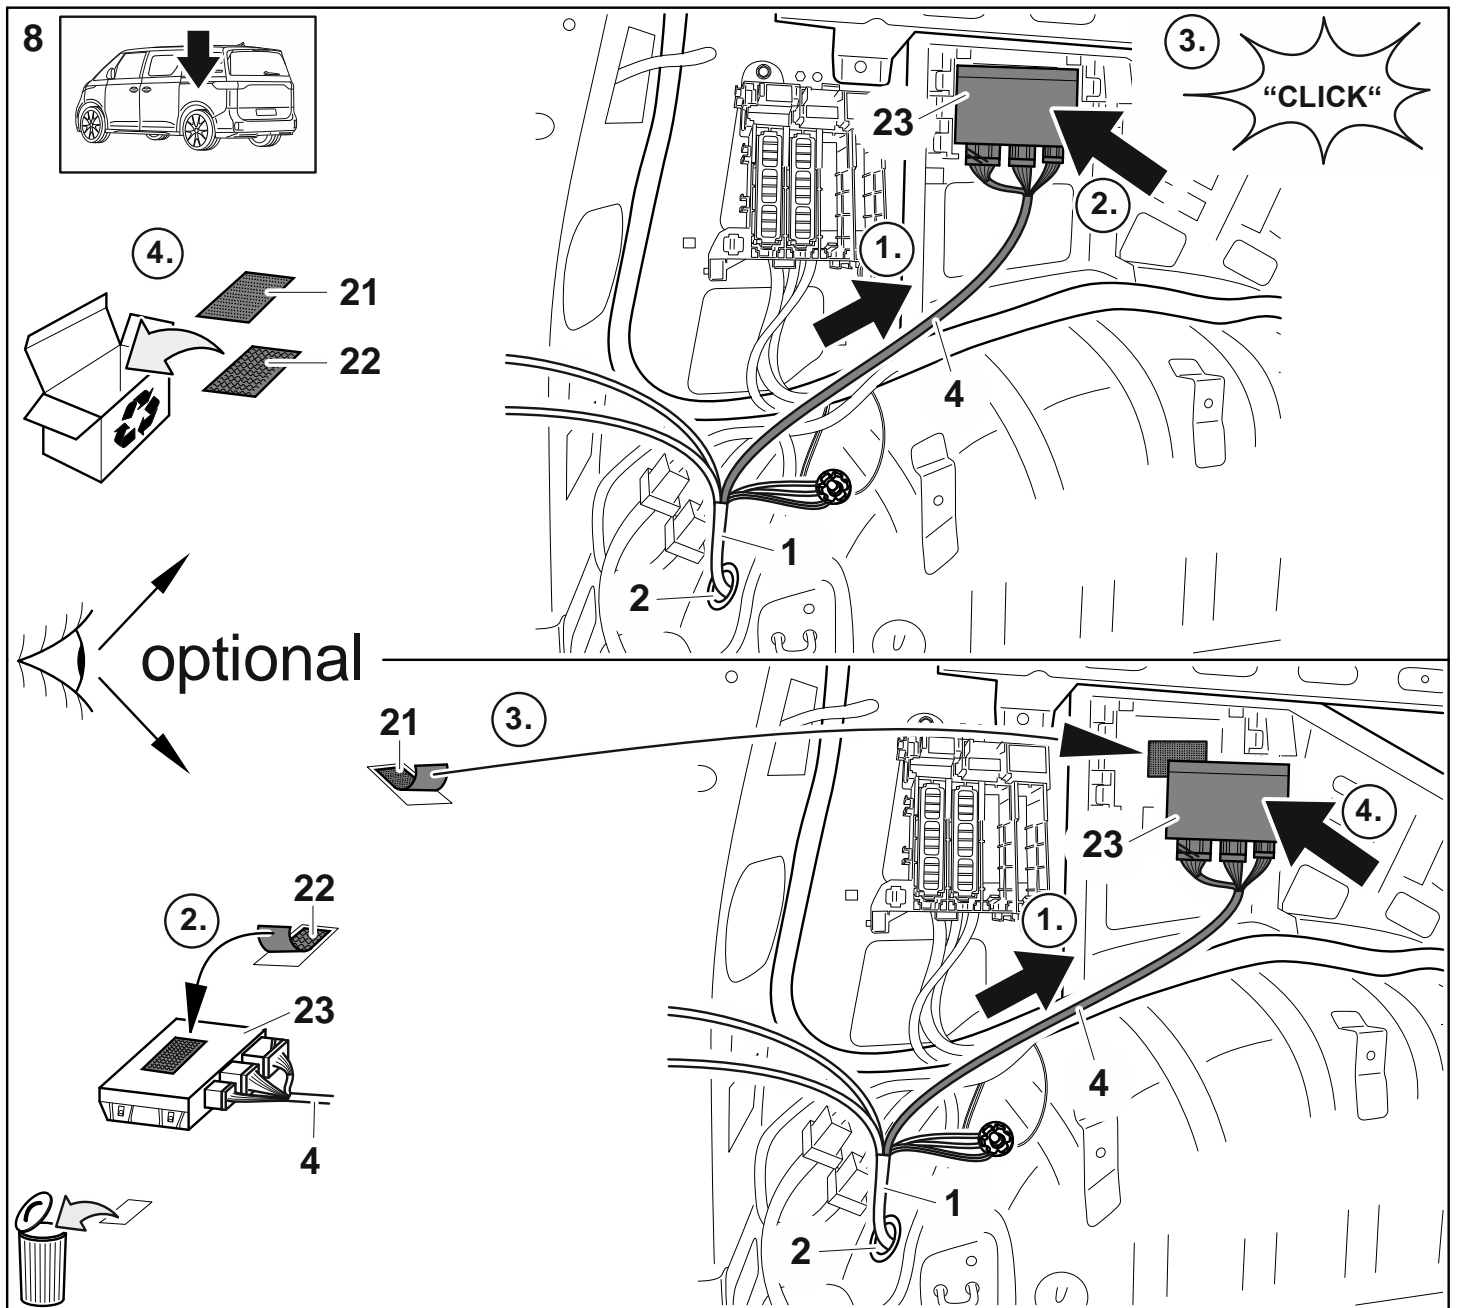


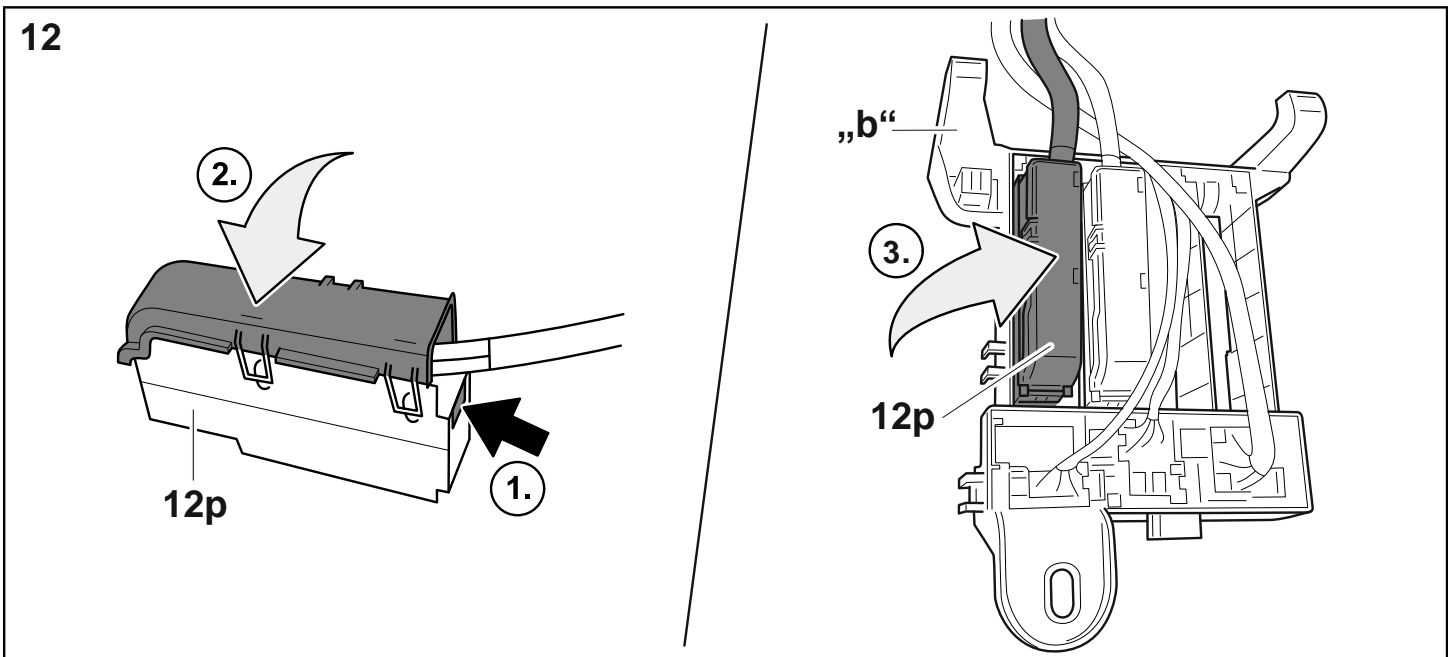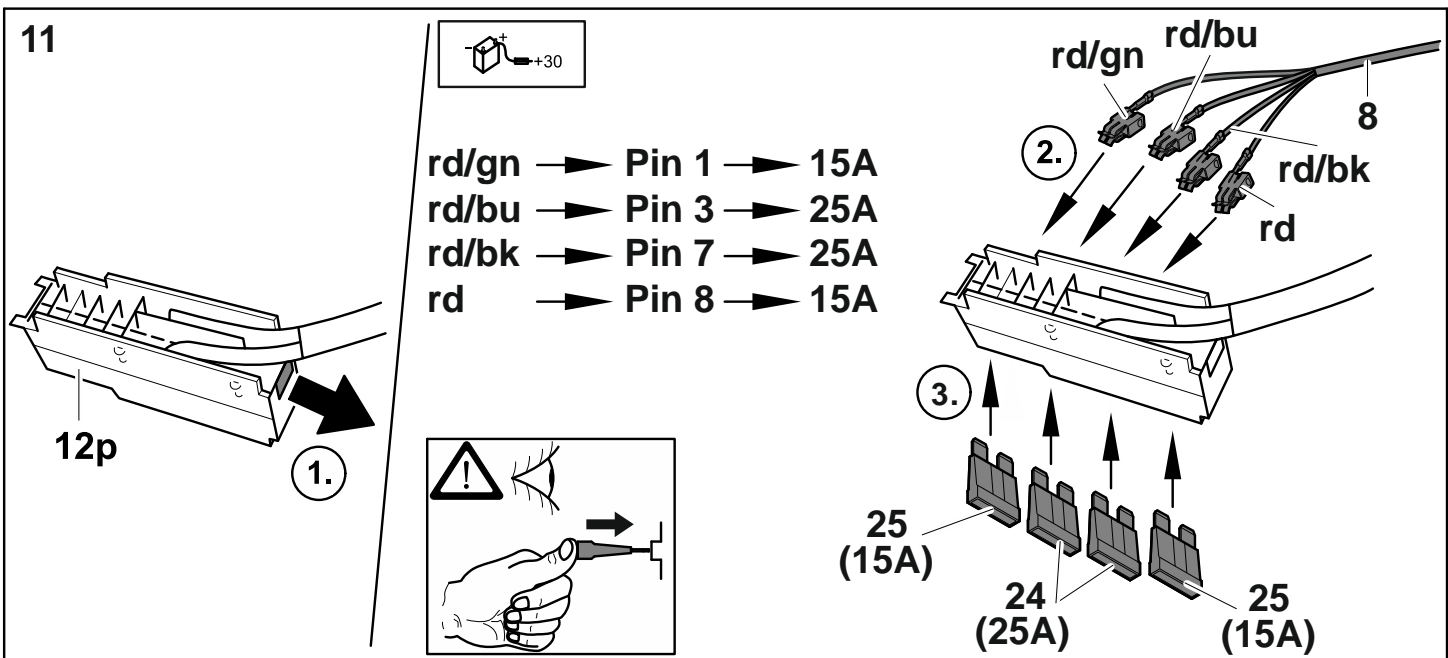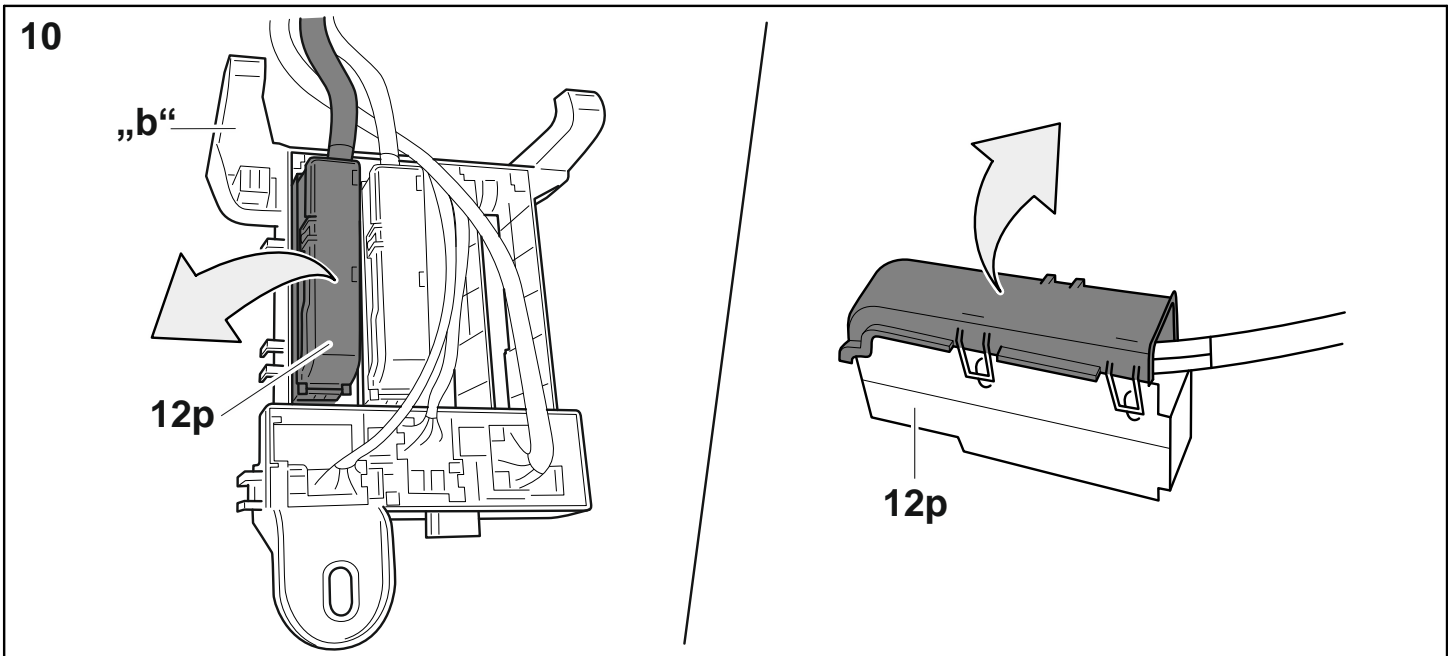



13


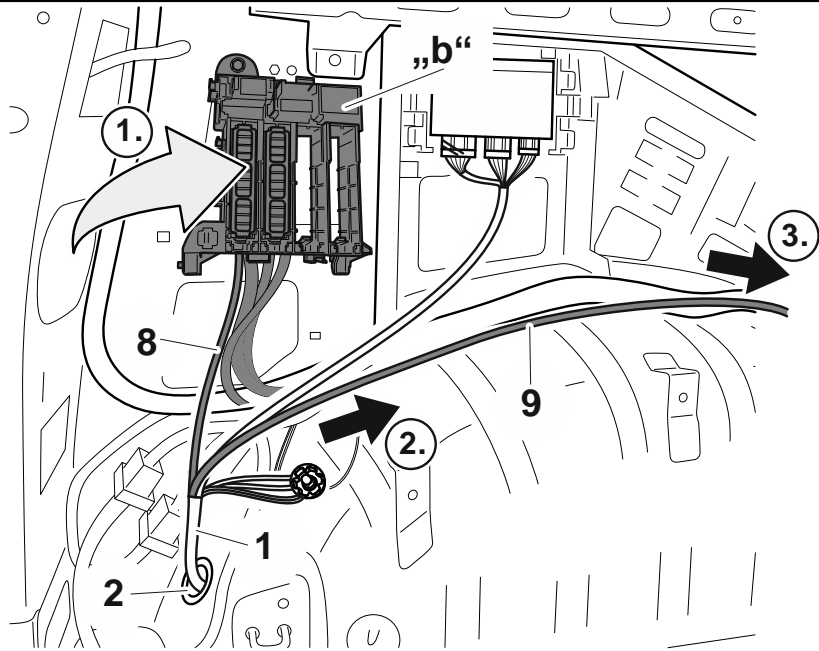
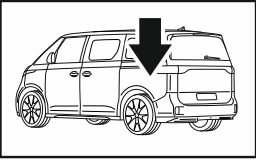





14



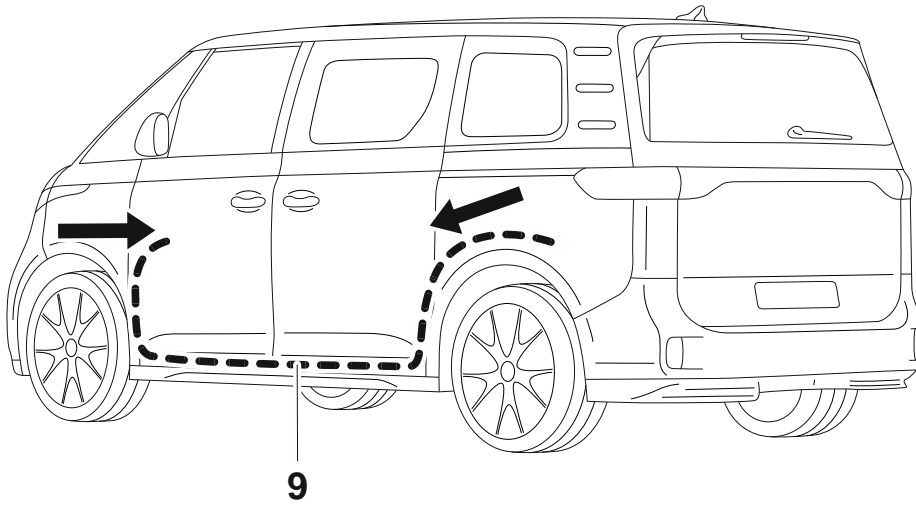


15

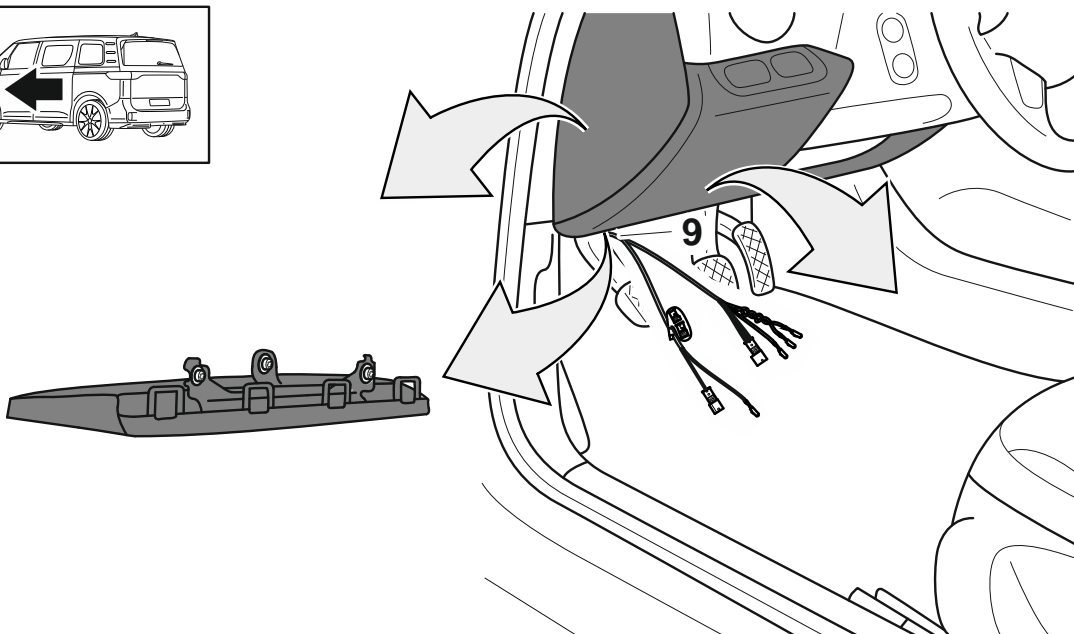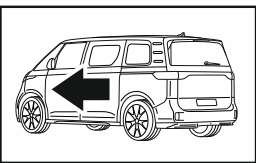

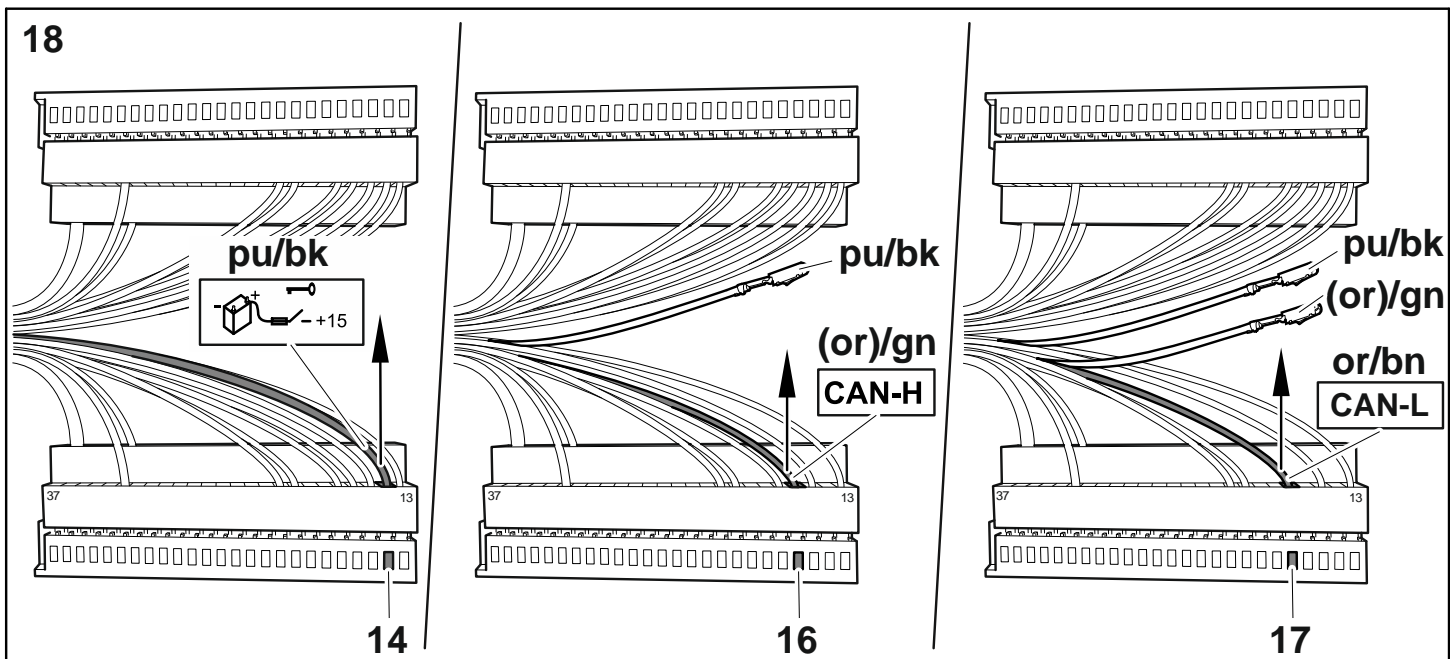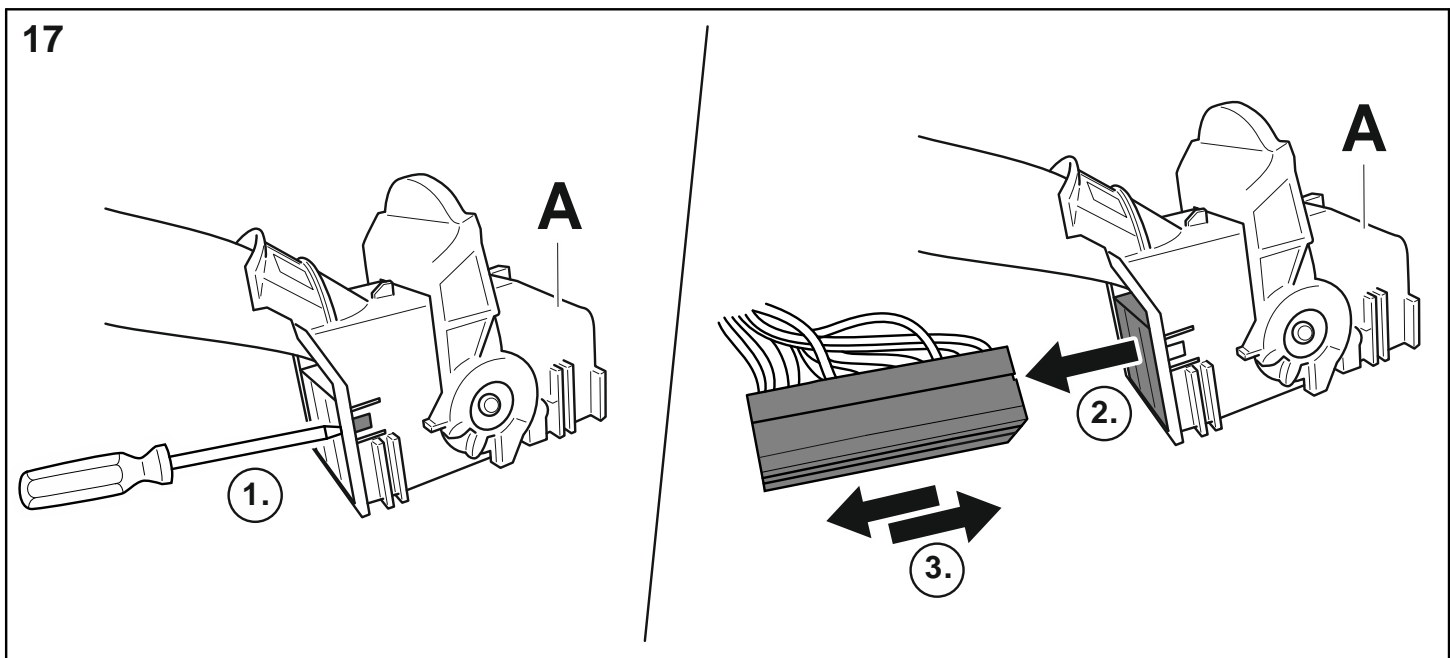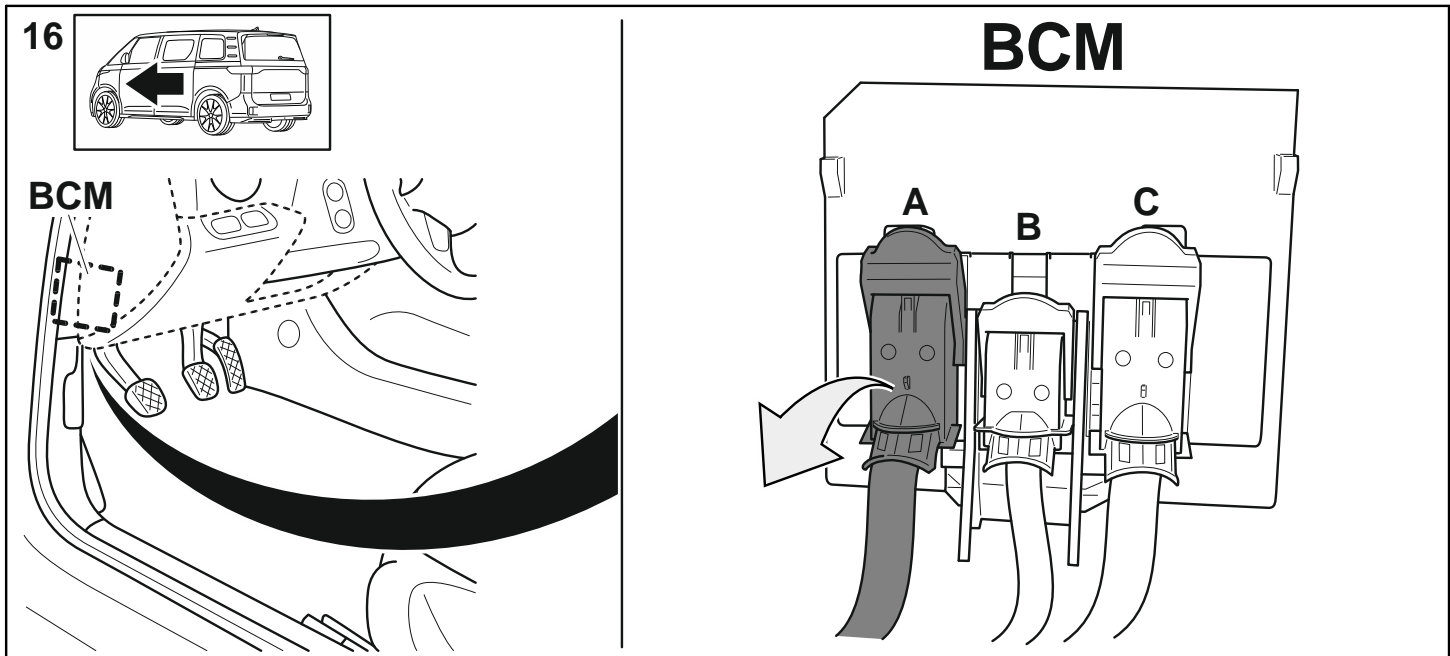

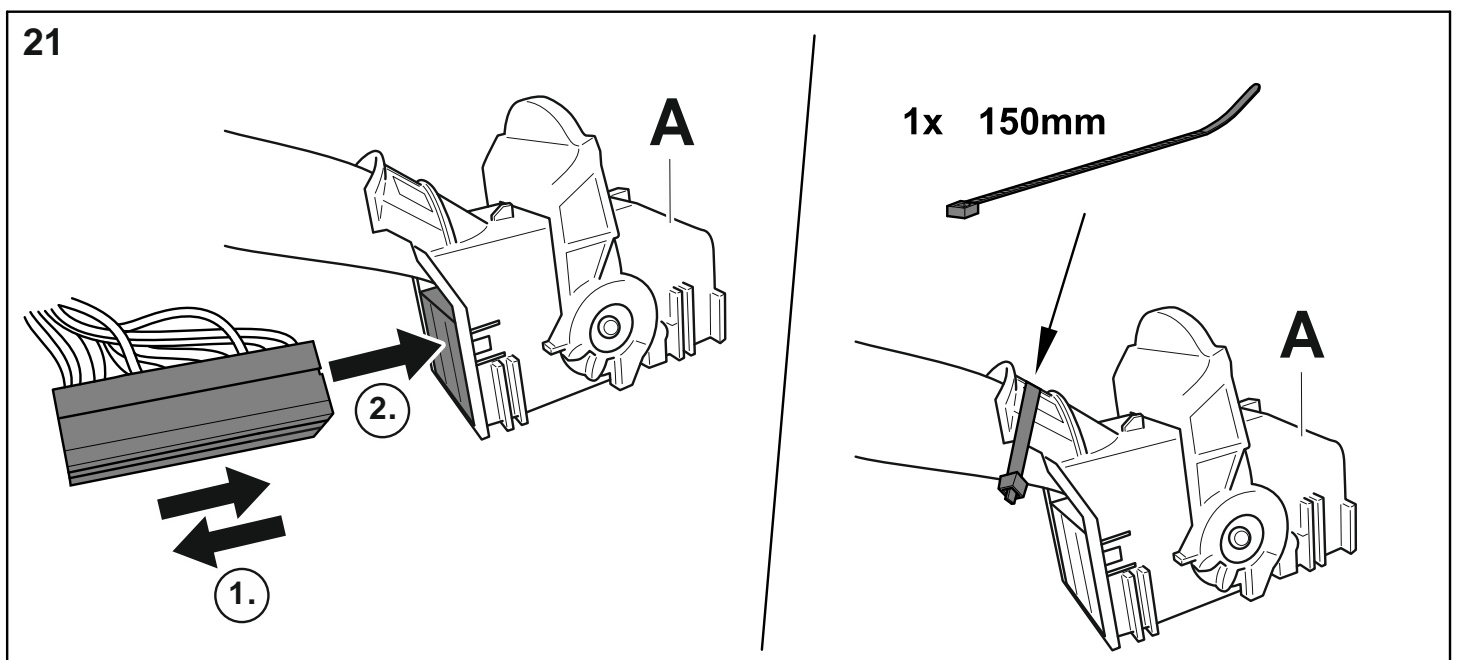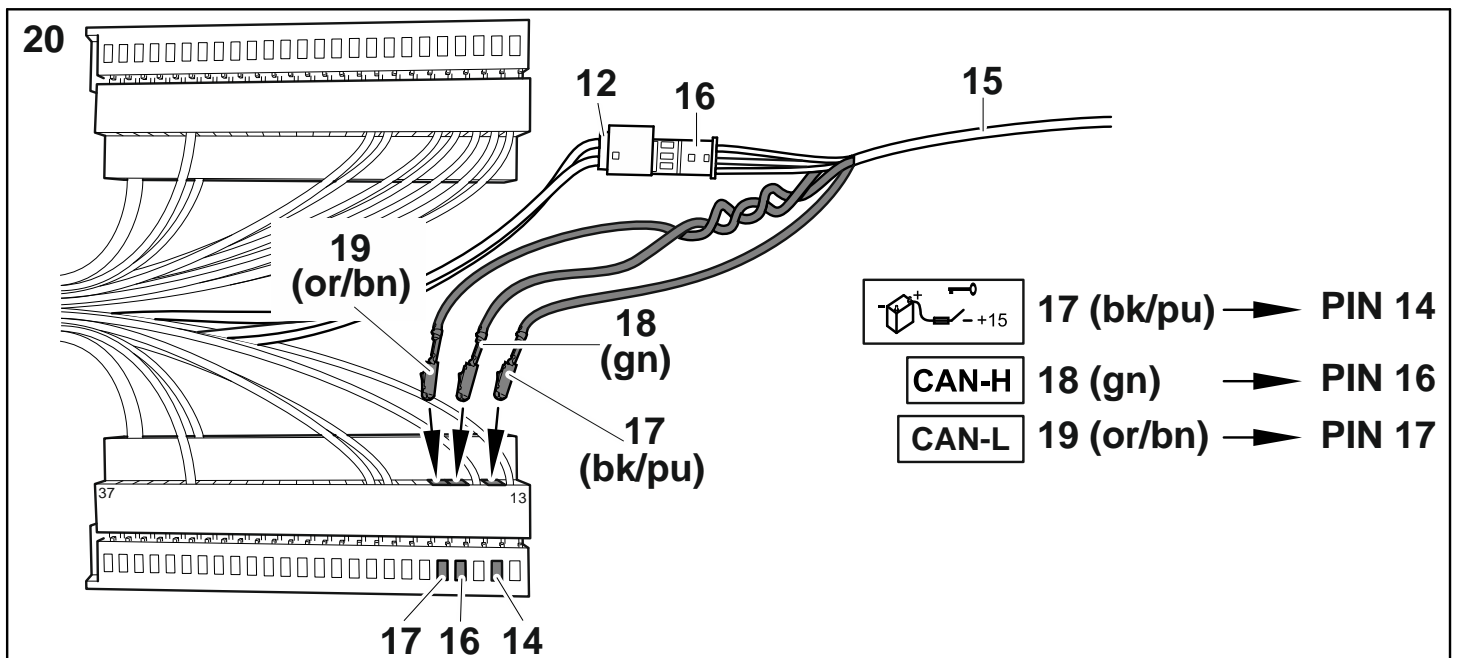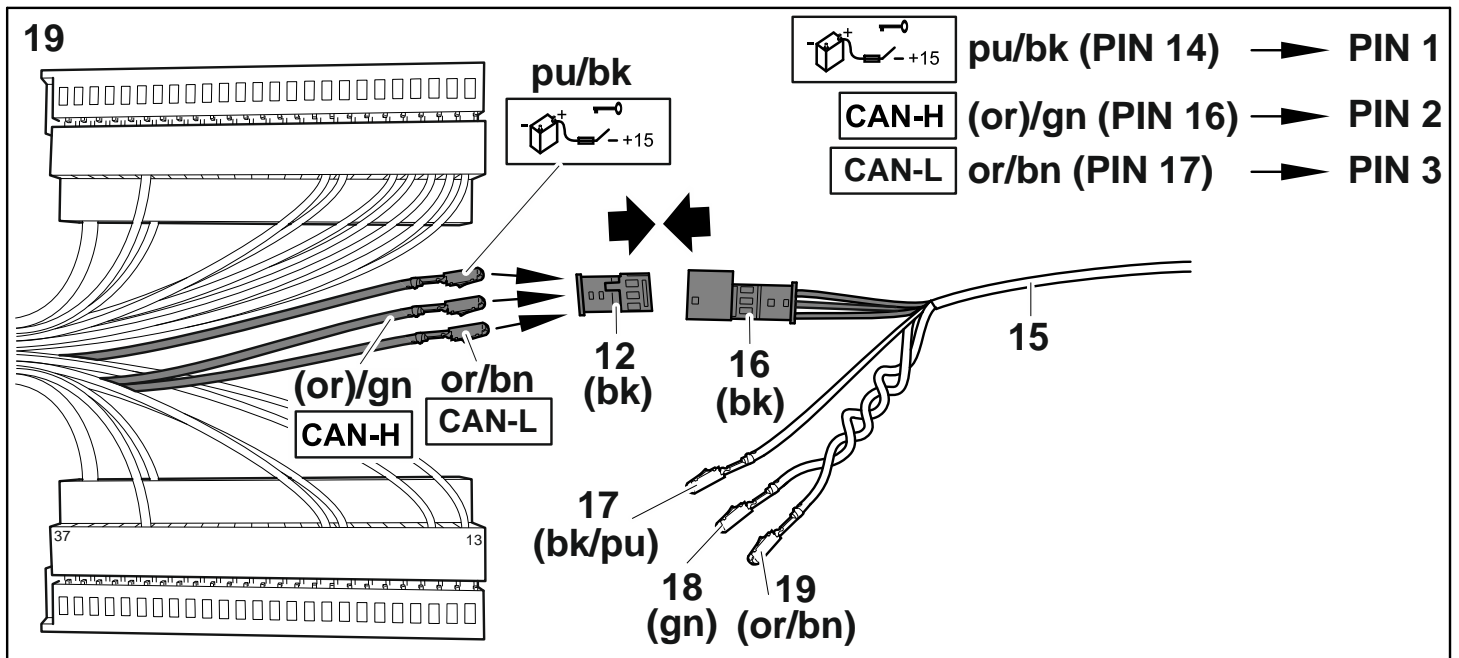


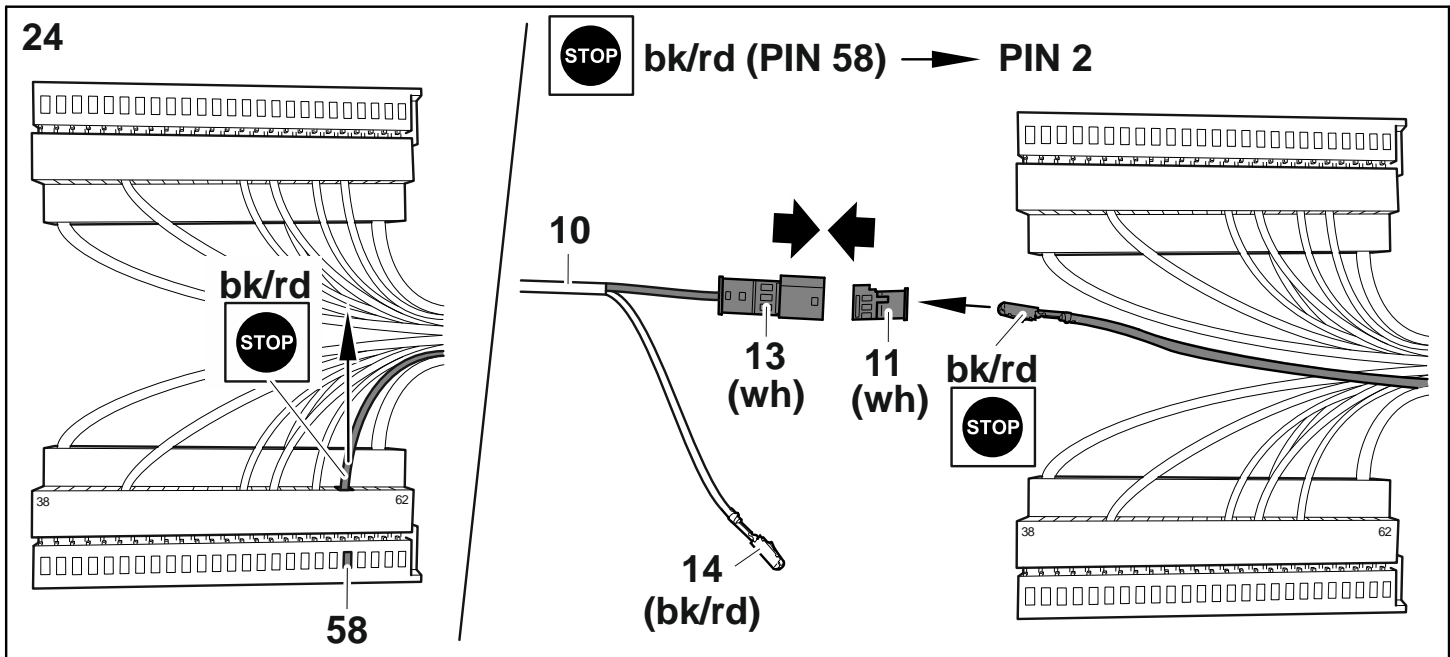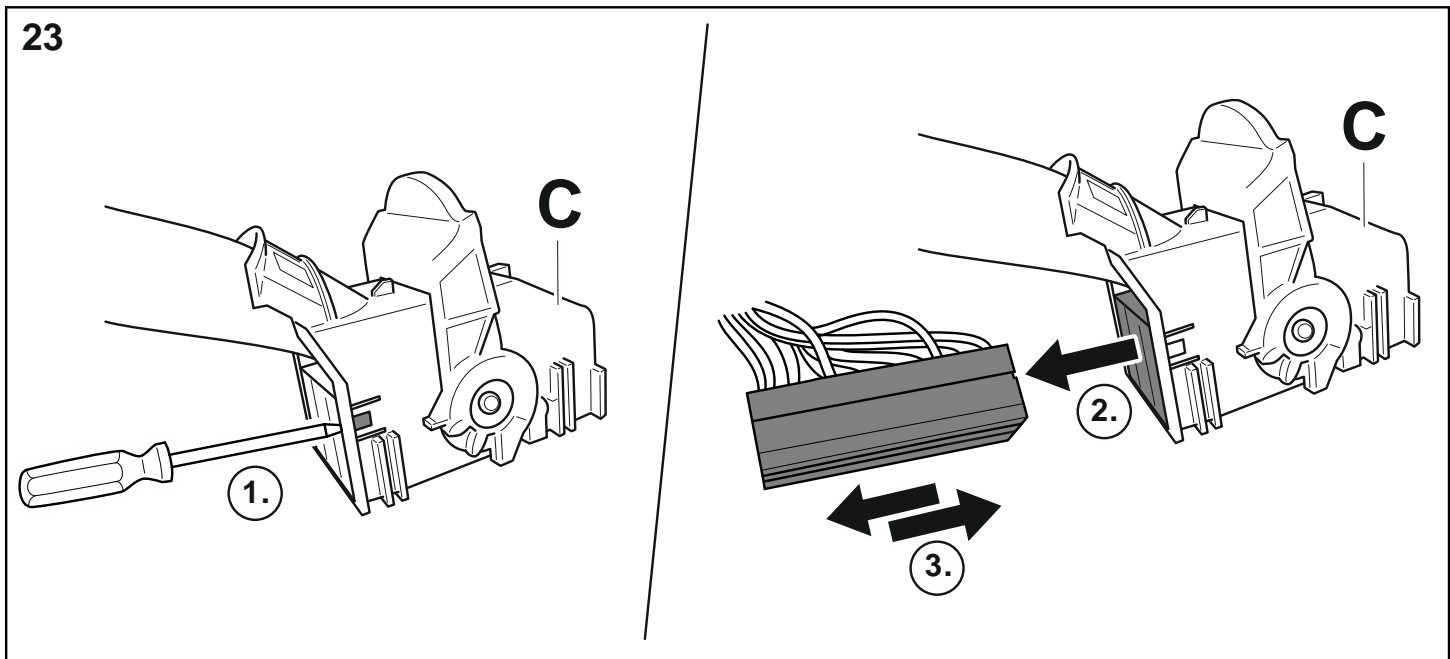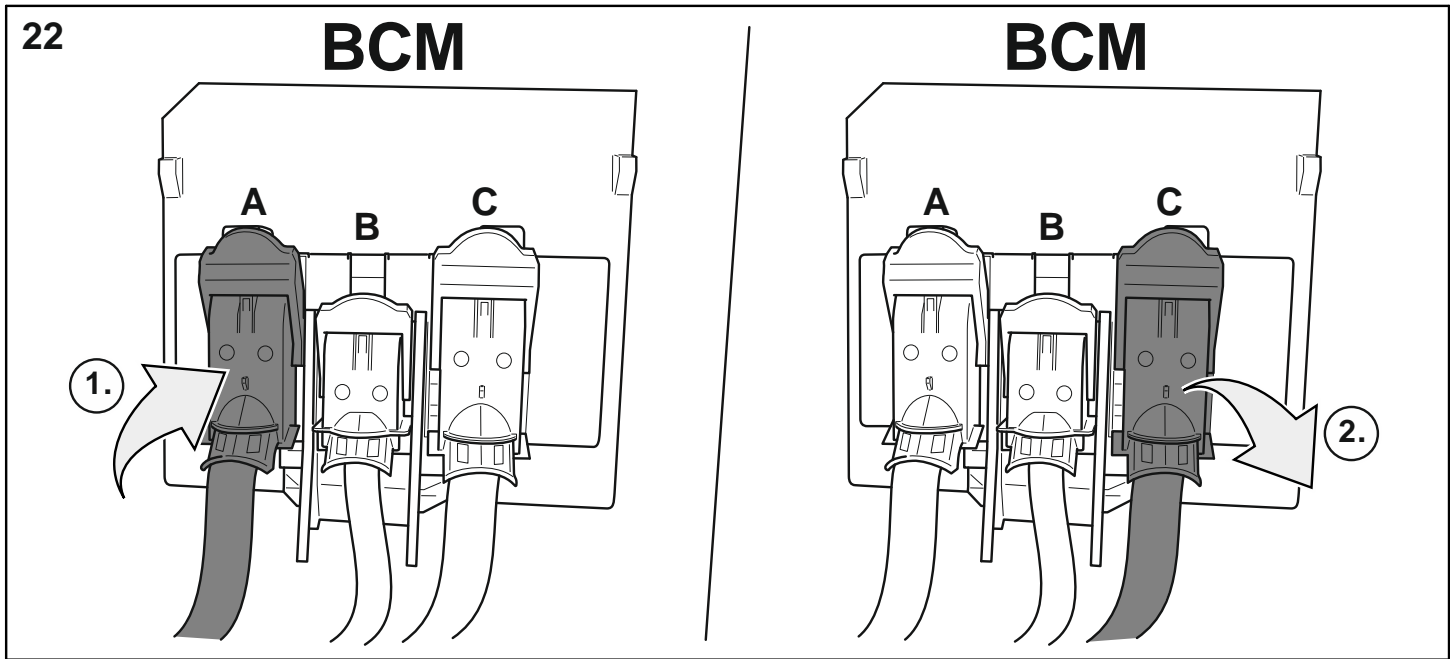



25



14 (bk/rd) → PIN 58

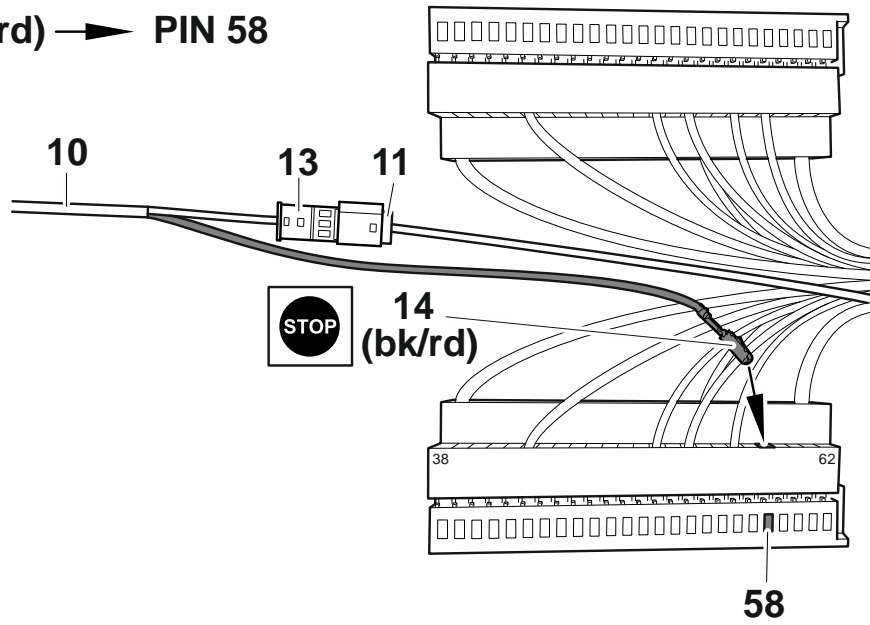


26


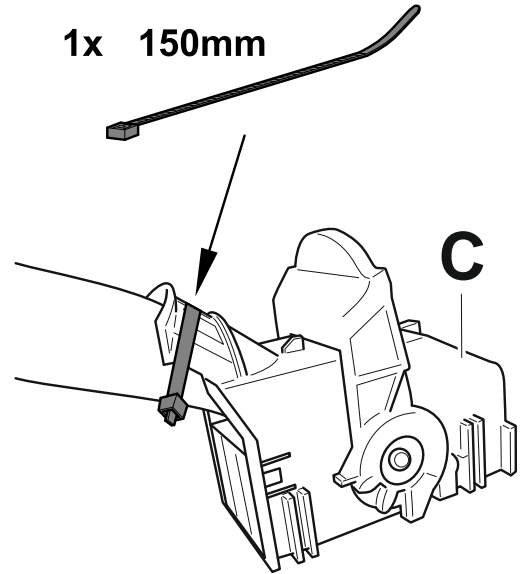
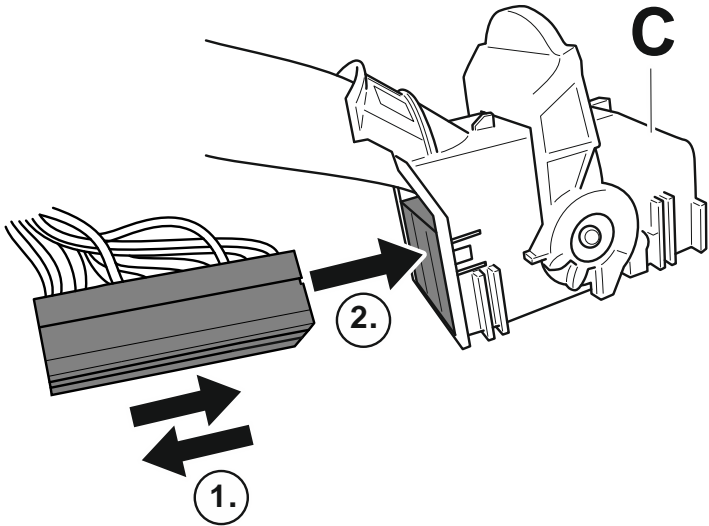


27



BCM

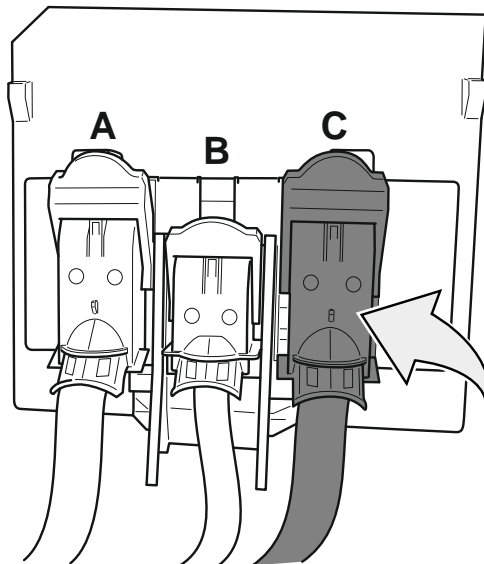


28

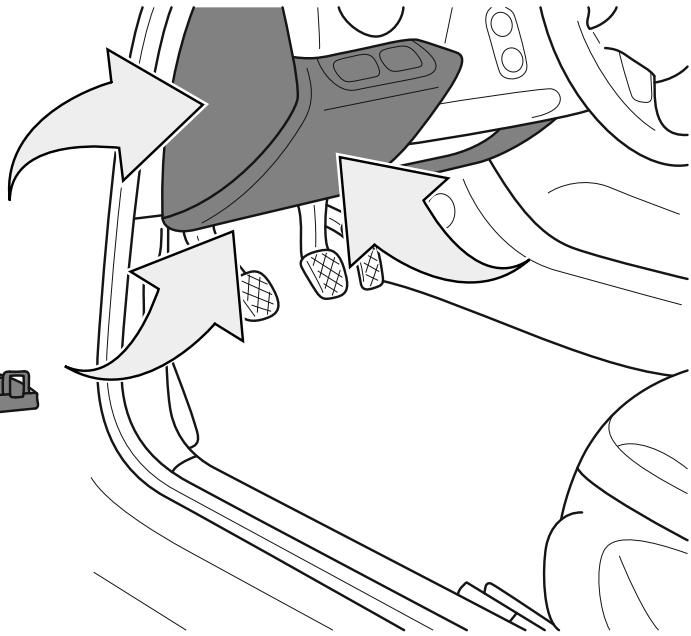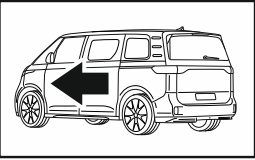


29

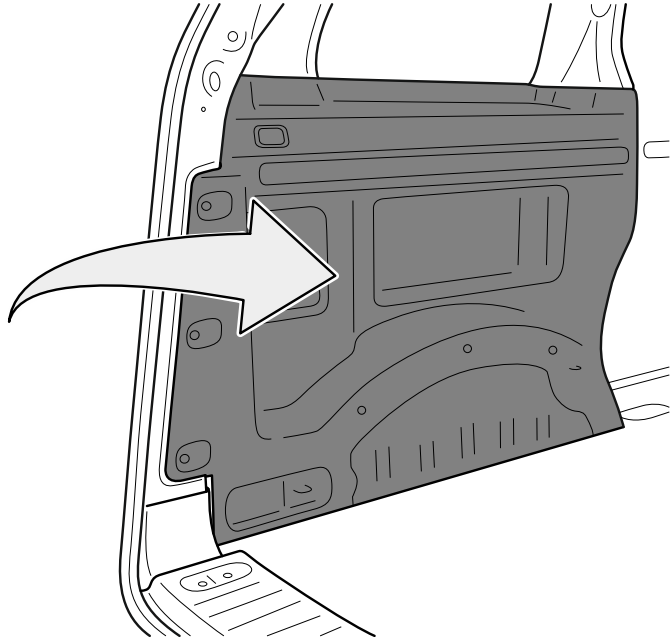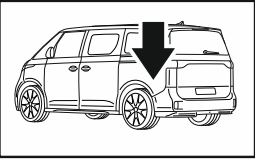

30

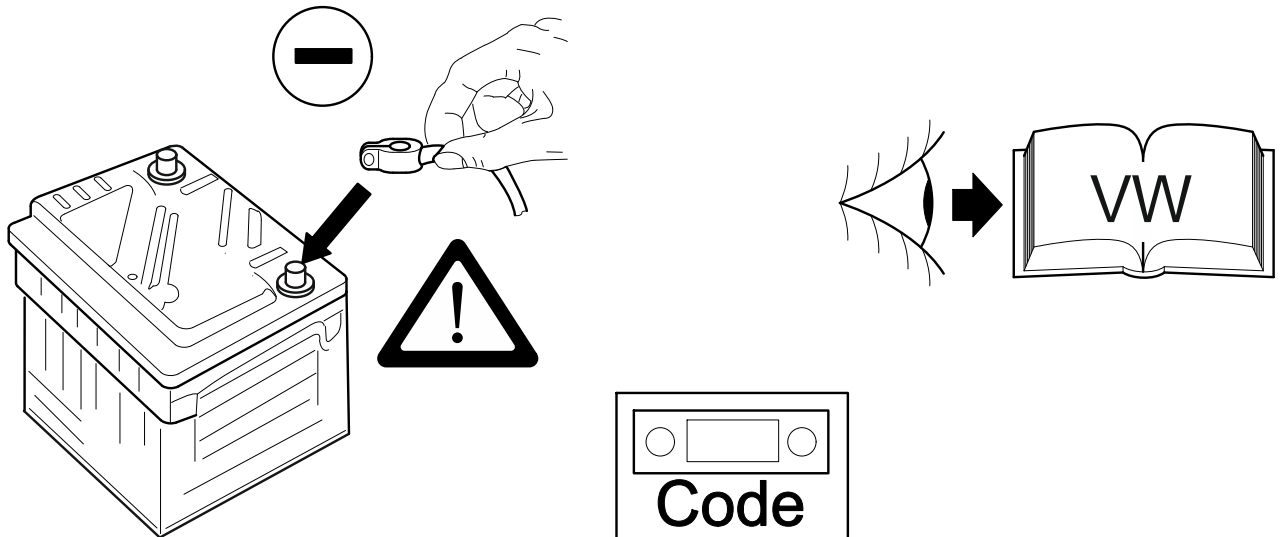

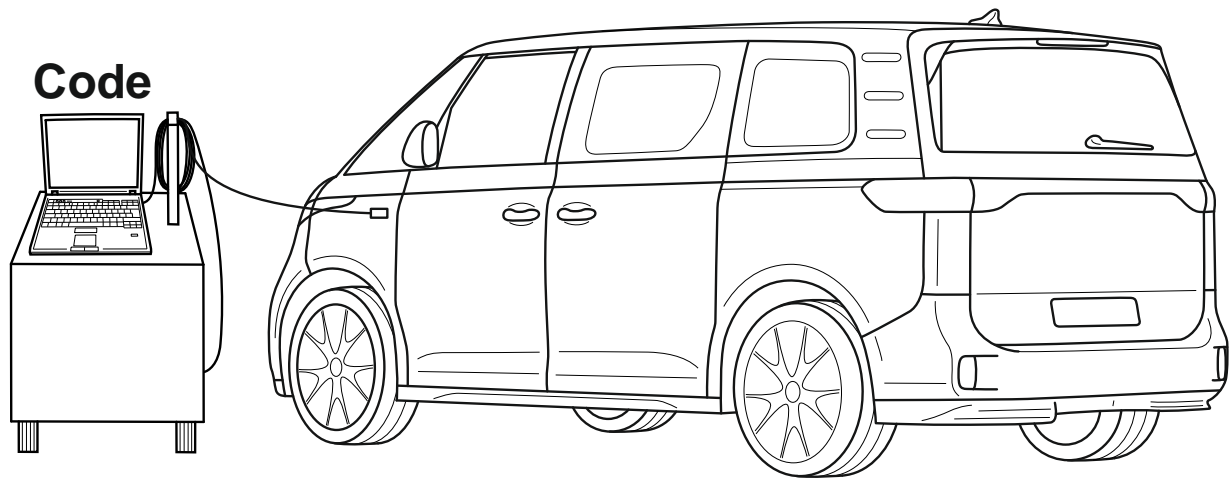

D Wichtige Hinweise!

Das Fahrzeug benötigt eine korrekt und vollständig durchgeführte Kodierung, die nicht im Liefer- und Leistungsumfang enthalten und von Ihnen eigenverantwortlich durchzuführen ist.

Ohne diese Fahrzeugkodierung ist unter anderem eine fehlerfreie Unterstützung der Fahrerassistenzsysteme nicht immer möglich.

Eine Online Kodierung des Fahrzeugs über den jeweiligen Fahrzeug-Vertragshändler ist ohne Maßnahmen- oder SVM Code nicht möglich. Der Maßnahmen- oder SVM Code ist nicht im Lieferumfang enthalten oder bei Westfalia Automotive erhältlich.

Fahrzeuge können unter Verwendung von Diagnosetools diverser Diagnosedienstleister alternativ „Offline“ kodiert werden.

Bitte hierfür immer die aktuellste Diagnoseversion verwenden! Das zu kodierende Fahrzeug muss vom Diagnosetool unterstützt werden und muss bereits in der Diagnoseversion implementiert sein!

Bitte wenden Sie sich bei Fragen bzgl. der Kodierung direkt an den von Ihnen gewählten Diagnosedienstleister.

Nachfolgend finden Sie eine kleine Auswahl von Diagnosedienstleistern und / -tools, die nach unserer Kenntnis individuelle Lösungen für Kodierungen auf Anhängerbetrieb anbieten (lokal / offline). Diese kleine Auswahl stellt keine Empfehlung dar. Gewähr und Verantwortung für den von Ihnen gewählten Diagnosedienstleister und dessen Diagnosetool übernehmen wir nicht.

GB Important notes!

The vehicle requires full vehicle coding which is not included in the product provided and has to be done by you independently. Without vehicle coding an error free support of all advanced driver assist systems will not always be possible.

Online coding of the vehicle via the relevant vehicle manufacturer's authorised dealer is not possible without an action or SVM code. The action or SVM code is not included with the product and cannot be purchased from Westfalia-Automotive.

Vehicles can be coded ,offline' by using diagnostic tools from various diagnostics service providers.




This requires always the latest version of the diagnostic tool. The diagnostic tool has to support the vehicle that is to be coded and has to be available as an option of the diagnostic version used.

Please contact your chosen diagnostics service provider if you have any questions.




Please find below a small selection of diagnostics service providers and tools that are offering coding solutions for towing according to our knowledge. This selection is not a recommendation. We do not accept any liability and responsibility for your chosen diagnostics service provider and their diagnostics tool.

| D | Diagnosedienstleister und -tools | Ergänzende Hinweise und Hilfestellungen | |
|------------------------------------|---|---|---|
| GB | Diagnostic service providers and tools | Supplementary notes and assistance | |
| Westfalia Autocode / Autocode Mini |  | diagup.me/Westfalia-support | |
| | https://www.westfalia-automotive.com/de/produkte/fahrzeugcodierung/ | |  |
| Jifeline |  | https://jifeline.help/de/ | |
| VCDS | https://wiki.vcds.de/index.php/Nachrüstungen | |  |
| |  | https://www.vcds.de/fileadmin/DownloadCenter/Anleitungen/Nachruestung_AHK.pdf | |
| HELLA GUTMANN SOLUTIONS | https://www.hella-gutmann.com/de/macsmoteservices-info | |  |

LED  ✓ min. 50mA

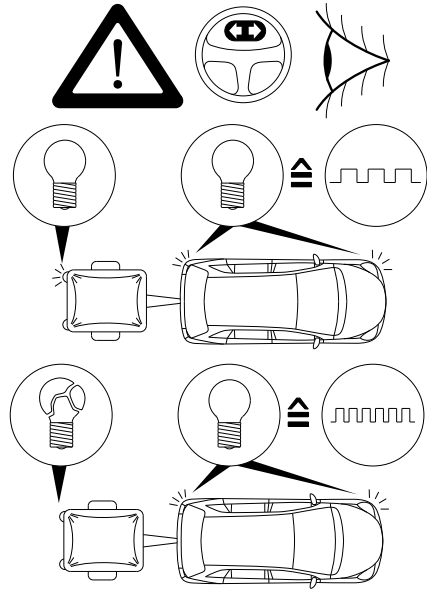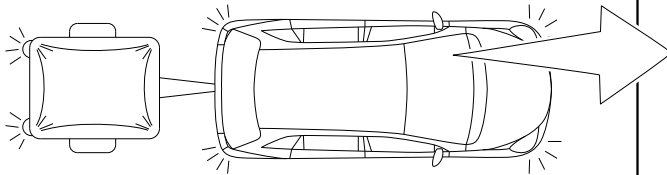
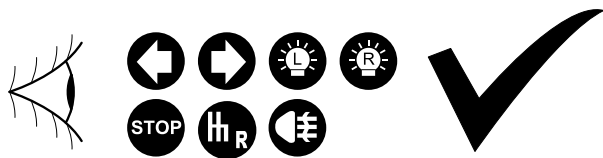


LED  ✓ min. 50mA

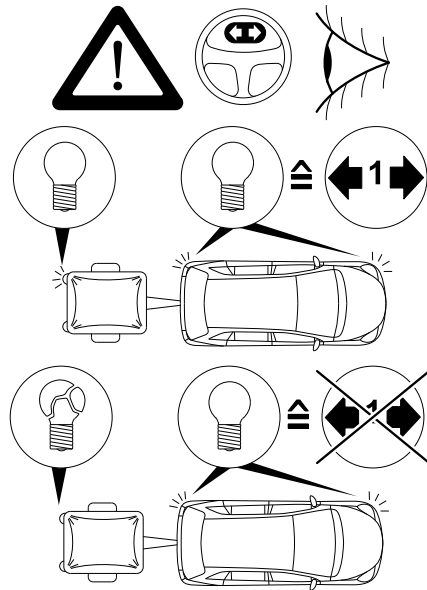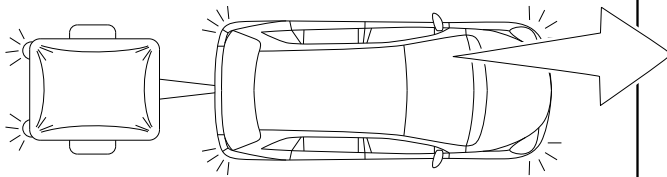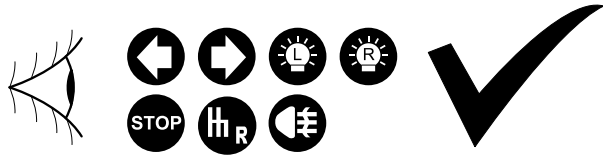


Trailer simulation for carcheck 7-pin and 13-pin

WA no.: 900 001 300 198

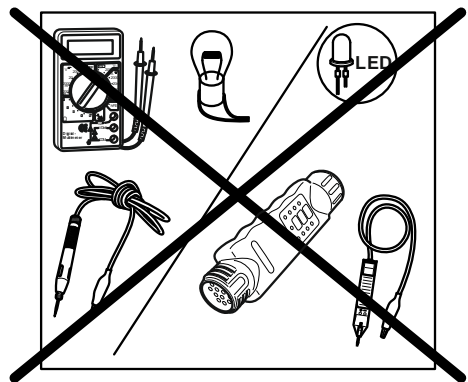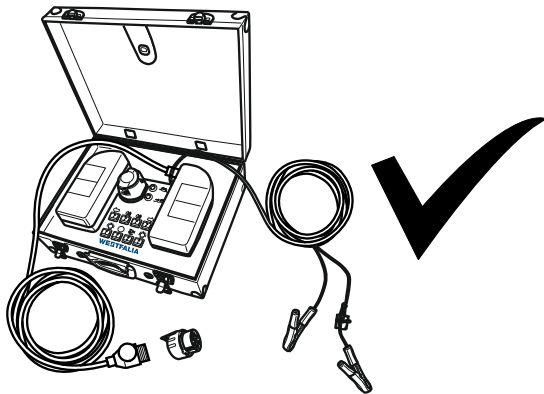




D Beschränken Sie bei Funktionsproblemen die Fehlersuche auf ca. 30 Minuten und kontaktieren Sie dann den Kundendienst.

GB In case of functional problems, limit troubleshooting to about 30 minutes and then contact customer service.

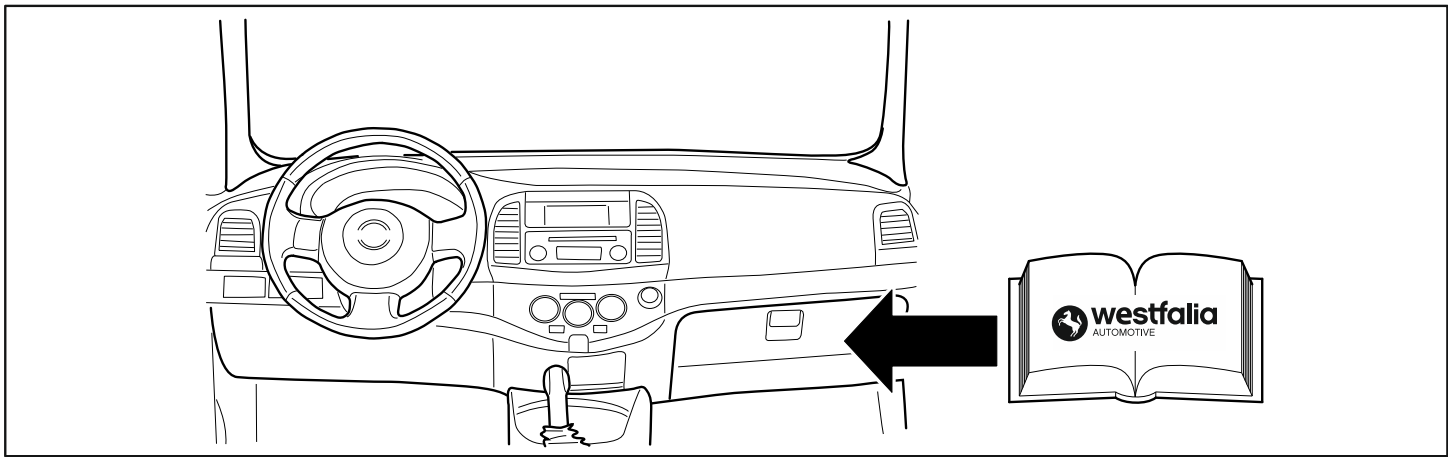





westfalia
AUTOMOTIVE


**Optional:
Adapter socket**


 13-pin  7-pin 

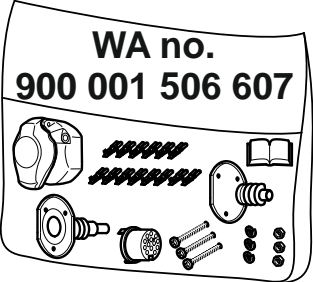
WA no.: 300 100 320 113

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>WA no. 900 001 506 607</p>  | <p>WA no. 900 001 507 293</p>  | <p>WA no. 900 001 503 924</p>  | <p>WA no. 900 001 506 024</p>  |
|---|---|--|---|

westfalia
AUTOMOTIVE

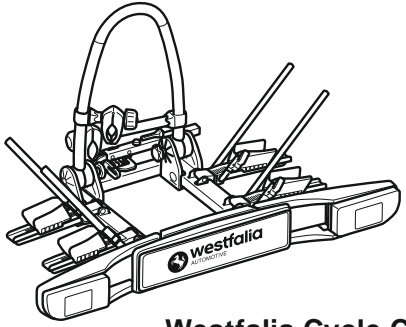

Westfalia Cycle Carrier
WA no.: 350 050 600 001

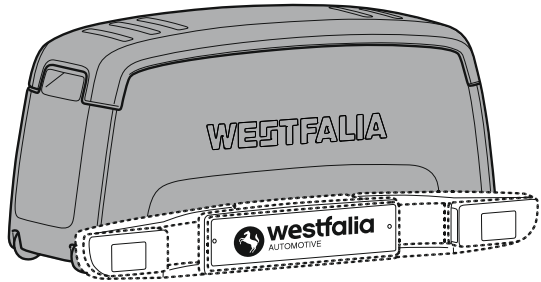

Box
WA no.: 350 002 600 001